




Mercedes-Benz

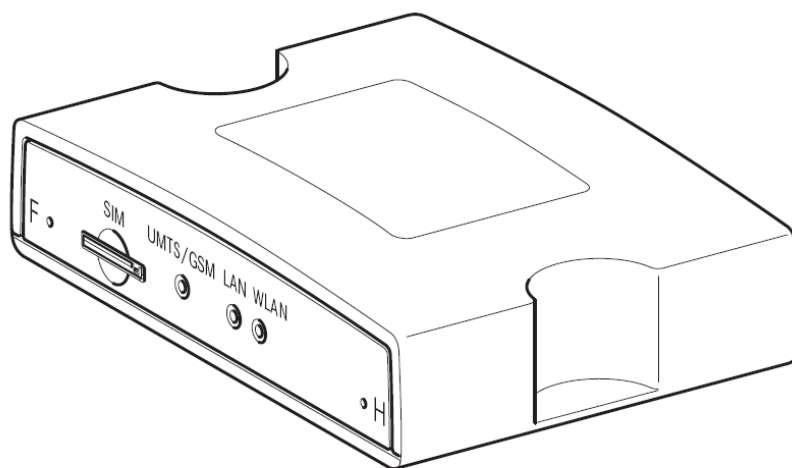

Uživatelská příručka systému InCar Hotspot firmy Mercedes-Benz

Vydala

Společnost Mercedes-Benz Accessories GmbH, Stuttgart
- A Daimler AG Company.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické detaily, které jsou uvedeny formou dat a ilustrací v této uživatelské příručce. Přetisk, překlad a reprodukce celého tohoto dokumentu či jeho části jsou zakázány bez našeho předchozího písemného svolení.

Datum: 30.09.2009

Titulní ilustrace: M+P-03F-7658; 03F023-09

CZ Uživatelská příručka systému InCar Hotspot

Úvod

Doufáme, že vám váš nový systém InCar Hotspot firmy Mercedes-Benz dělá radost!

Tyto provozní pokyny slouží pro vozy třídy E modelové řady W 212 a vozidla třídy S modelové řady W/V 221 vybavené komfortní telefonii (číselný kód 386) a systémem zábavy InCar Hotspot.

Abyste mohli začít používat svůj systém InCar Hotspot, budete potřebovat zařízení disponující WLAN (např. laptop, mobilní telefon, MP3 přehrávač) a také datovou SIM kartu. Tyto provozní pokyny obsahují veškeré důležité informace a poznámky, které budete pro seznámení se systémem potřebovat.

Firma Mercedes-Benz svůj systém InCar Hotspot neustále udržuje na úrovni nejvyspělejší techniky a vyhrazuje si proto právo provádět změny na provedení, vybavení a technologii. Proto nemůžete uplatňovat žádné reklamace na data, ilustrace či popisy obsažené v těchto provozních pokynech.

Každé autorizované servisní středisko firmy Mercedes-Benz vám bude s radostí k dispozici při řešení kteréhokoliv problému.

Tyto provozní pokyny mějte stále uložené s uživatelskou příručkou vozidla.

Firma Mercedes-Benz vám přeje příjemnou jízdu autem s novým systémem InCar Hotspot.

Mercedes-Benz Accessories GmbH

A Daimler AG Company.

Provozní bezpečnost



Riziko nehody

Vždy věnujte pozornost komunikaci a dopravní situaci. Jako řidič používejte zařízení připojená k systému InCar Hotspot pouze tehdy, když se vozidlo nepohybuje. Zařízení odvádí vaši pozornost od situace na silnici a v dopravě a vy byste mohli ztratit kontrolu na svém vozem a způsobit nehodu.

Zařízení připojená k systému InCar Hotspot smí během jízdy používat pouze spolucestující vepředu nebo vzadu, když je připoután bezpečnostními pásy na sedadle.

Důležité

Když nakládáte zavazadla do zavazadelníku, dávejte pozor, abyste nepoškodili InCar Hotspot.

Zajistěte převážená zavazadla v zavazadelníku tak, aby se nemohla posunovat.

Převážená zavazadla by v opačném případě mohla při prudkém zabrzdění, náhlých změnách směru či při nehodě poškodit InCar Hotspot.

Při vysokých teplotách ve vozidle se systém InCar Hotspot za provozu může velmi rychle zahřívat, stejně jako samotný vnitřek vozidla.

Tyto provozní pokyny také uvádí odkazy na uživatelskou příručku vozidla a na instrukce pro obsluhu připojovaných zařízení. Mějte je vždy při ruce k případnému nahlédnutí.

Obsah

Požadavky na systém	15
SIM karta	15
Zasunutí SIM karty	15
Vyjmutí SIM karty	15
První kroky	15
Správa systému	17
Základní nastavení	17
Změna uživatelského jazyka	17
Nastavení/změna hesla administrátora	17
Zadání doby doběhu zařízení	17
Mobilní komunikace	18
Změna datových služeb	18
Aktivace/deaktivace roamingu	18
Parametry vytáčeného internetového připojení	18
Režim připojení	19
Síť	19
IP adresa směrovače	19
Rozhraní WLAN	20
Rozhraní LAN	20
Nové aktualizace	20
Stavové LED diody	21
Resetování systému InCar Hotspot	22
Resetování systému InCar Hotspot	22
Restartování systému InCar Hotspot	22
Licenční smlouva	22

InCar Hotspot

Požadavky na systém

- WLAN IEEE 802.11 b/g

SIM karta


Pro provoz systému InCar Hotspot je zapotřebí datová SIM karta. Přehled poskytovatelů mobilních sítí schválených společností Mercedes-Benz naleznete na stránkách www.mercedes-benz-accessories.com.

Důležité

Se systémem InCar Hotspot můžete dosahovat vysoké rychlosti stahování dat, což může být podle smlouvy, kterou jste uzavřeli s poskytovatelem mobilní sítě, příčinou vysokých nákladů za provoz.

Pro bližší informace o poplatcích se obraťte na svého poskytovatele mobilní sítě.

Zasunutí SIM karty

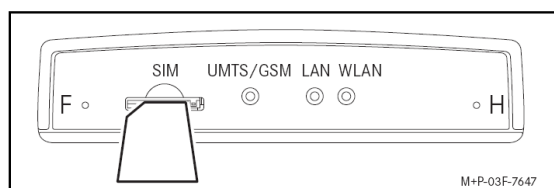

SIM kartu (1) zasuňte podle obrázku do slotu (2) pro SIM kartu tak, aby zaskočila.

Vyjmutí SIM karty

SIM kartu zatlačte dovnitř a pak ji pusťte. SIM karta částečně vyjede ven a pak ji můžete vyjmout.

První kroky

K systému InCar Hotspot můžete současně připojit až čtyři zařízení.

1. Zasuňte SIM kartu do směrovače.
2. Zapněte zařízení a aktivujte WLAN (bezdrátová síť/datová síť mobilního telefonu) tohoto zařízení. (Bližší informace naleznete v provozních pokynech pro příslušné zařízení.)

Poznámka

Zařízení je nutno nakonfigurovat tak, aby se IP adresa vyhledala automaticky. (Bližší informace naleznete v provozních pokynech pro příslušné zařízení.)


3. Klíček zapalování přepněte do polohy 1, 2 nebo 3. (Bližší informace naleznete v uživatelské příručce vozidla.)
Zaktivuje se systém InCar Hotspot.
4. Na zařízení vyhledejte dostupné bezdrátové síť/datové síť mobilních telefonů. (Bližší informace naleznete v provozních pokynech pro příslušné zařízení.)
Objeví se seznam dostupných bezdrátových sítí/datových sítí mobilních telefonů.
5. Zvolte *InCar Hotspot* ze seznamu a připojte je.
6. Zadejte síťový klíč (WPA číslo na zadní straně těchto provozních pokynů) pro zařízení a potvrďte.

InCar Hotspot



7. Spustíte internetový vyhledávač a do adresové řádky zadejte adresu *http://192.168.0.1*.


Otevře se stránka správce *Administration* a objeví se stavová stránka.

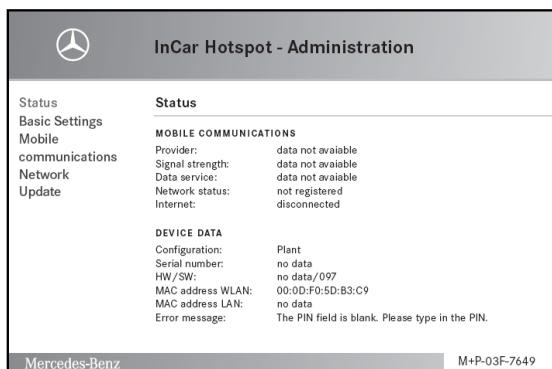

Poznámka

Stavová stránka se zpočátku zobrazí podle nastavení z výroby v anglickém jazyce. Uživatelský jazyk můžete změnit na stránce základních nastavení *Basic settings*, viz. stať „Změna uživatelského jazyka“ na straně 17.

8. Přejděte na stránku *Mobile communications*.

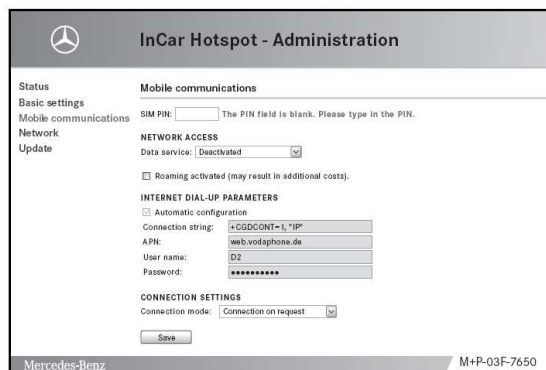

9. Zadejte PIN vložené SIM karty, zvolte požadovanou datovou službu a potvrďte kliknutím na *Save*.

Internet je připraven k zpřístupnění přes vaše WLAN zařízení.

Poznámka


Jako datovou službu doporučujeme vybrat *HSDPA/UMTS* and *EDGE/GPRS*.

InCar Hotspot

Správa systému

Správu systému *Administration* otevřete spuštěním internetového vyhledávače a zadáním adresy *http://192.168.0.1* do adresové řádky. Stavová stránka není chráněna heslem administrátora a vždy se otevře automaticky. Na této stránce se můžete dívat na informace o zvolené síti pro mobilní telefon a o zařízení připojeném na systém InCar Hotspot.

Správa systému - Základní nastavení

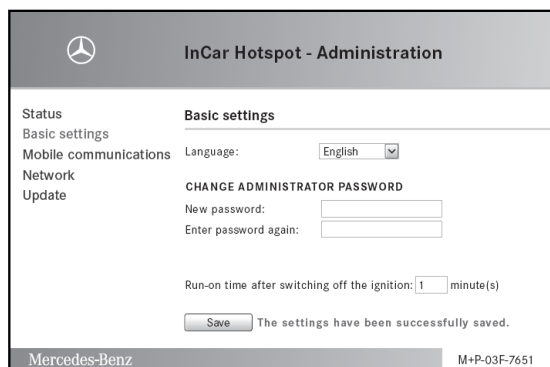

InCar Hotspot - Administration	
Status	Basic settings
Basic settings	
Mobile communications	Language: <input type="text" value="English"/>
Network	
Update	
	CHANGE ADMINISTRATOR PASSWORD
	New password: <input type="text"/>
	Enter password again: <input type="text"/>
	Run-on time after switching off the ignition: <input type="text" value="1"/> minute(s)
	<input type="button" value="Save"/> The settings have been successfully saved.
Mercedes-Benz M+P-03F-7651	

Změna uživatelského jazyka

1. Přejděte na stránku *Basic settings*.
2. Zvolte uživatelský jazyk a potvrďte kliknutím na *Save*.

Nastavení/změna hesla administrátora

1. Přejděte na stránku *Basic settings*.
2. Zadejte (nové) heslo administrátora.
3. Zadejte znovu heslo a potvrďte provedenou změnu kliknutím na *Save*.

Heslo administrátora:

Zadání doby doběhu zařízení

Zadejte časový interval (1 – 30 minut), ve kterém zůstane systém InCar Hotspot funkční po vypnutí zapalování.

1. Přejděte na stránku *Basic settings*.
2. Zadejte dobu doběhu a potvrďte kliknutím na *Save*.

InCar Hotspot

Správa systému - Mobilní komunikace

The screenshot shows the 'InCar Hotspot - Administration' web interface. The main content area is titled 'Mobile communications'. It includes a 'SIM PIN' field with a warning message: 'The PIN field is blank. Please type in the PIN.' Below this is the 'NETWORK ACCESS' section, where 'Data service' is set to 'HSDPA/UMTS and EDGE/GPRS'. There is a checkbox for 'Roaming activated (may result in additional costs.)' which is currently unchecked. The 'INTERNET DIAL-UP PARAMETERS' section has 'Automatic configuration' checked. The 'CONNECTION SETTINGS' section shows 'Connection mode' set to 'Connection on request'. A 'Save' button is located at the bottom left of the form area. The footer of the interface displays 'Mercedes-Benz' on the left and 'M+P-03F-7652' on the right.

Změna datových služeb

Volící pole *Data service* vám nabízí možnost vybrat standard sítě mobilního telefonu, který bude sloužit k navázání datového spojení mezi systémem InCar Hotspot a sítí mobilního telefonu.

1. Přejděte na stránku *Mobile communications*.
2. Zvolte datovou službu:
 - *HSDPA/UMTS and EDGE/GPRS*: rychlost přenosu dat až 7,2 Mbit/s
 - *Pouze EDGE/GPRS*: rychlost přenosu dat až 220 kbit/s
 - *Deactivated*: bez datového připojení k síti mobilního telefonu
3. Potvrďte volbu kliknutím na *Save*.

Poznámka

Jako datovou službu doporučujeme vybrat *HSDPA/UMTS and EDGE/GPRS*.

Aktivace/deaktivace roamingu

Umožňuje automatické přepínání mezi sítěmi mobilních telefonů kupříkladu při přechodu hranic.

1. Přejděte na stránku *Mobile communications*.
2. Zvolte aktivaci roamingu *Roaming activated* a potvrďte volbu kliknutím na *Save*.

Důležité

Při automatickém přepínání mezi sítěmi mobilních telefonů mohou znatelně vrůst poplatky za využívání roamingu.

Pro bližší informace o poplatcích se obraťte na svého poskytovatele mobilní sítě.

Parametry vytáčeného internetového připojení

Umožňuje ruční konfiguraci parametrů vytáčeného připojení.

1. Přejděte na stránku *Mobile communications*.
2. Zrušte volbu *Automatic configuration*, po konzultaci se svým poskytovatelem mobilní sítě proveďte ruční nastavení a potvrďte kliknutím na *Save*.

InCar Hotspot

Režim připojení

Volící pole *Connection* vám nabízí možnost specifikovat charakteristiky připojení systému InCar Hotspot.

1. Přejděte na stránku *Mobile communications*.
2. Zvolte režim připojení
 - *Always connected*: trvalé datové připojení k síti mobilního telefonu
 - *Connection on request*: Datové připojení k síti mobilního telefonu se naváže okamžitě při spuštění internetového vyhledávače. Datové spojení se automaticky odpojí po 5 minutách nepoužívání.
3. Potvrďte volbu kliknutím na *Save*.

Důležité

Datové spojení k síti mobilního telefonu se v režimu připojení *Always connected* naváže automaticky i v případě, kdy k systém InCar Hotspot není připojené žádné zařízení.
U smluv na mobilní telefon, kde se účtuje čas strávený na Internetu, se doporučuje režim připojení *Connection on request*, který zabrání nechtěnému připojení na Internet a tím i zvyšování nákladů.

Správa systému - Síť

The screenshot shows the 'InCar Hotspot - Administration' web interface. It is divided into several sections: 'Status', 'Basic settings', 'Mobile communications', 'Network', and 'Update'. The 'Mobile communications' section is set to 'Always connected'. The 'Network' section shows 'Router IP address' as 192.168.0.1 and 'Router subnet mask' as 255.255.255.0. The 'WLAN INTERFACE' section is checked 'Activated', with 'SSID' set to 'InCar Hotspot', 'Channel' set to 1, 'Encryption' set to WPA, and 'Network key' masked with dots. The 'LAN INTERFACE' section is also checked 'Activated'. A 'Save' button is located at the bottom of the configuration area. The footer of the page displays the Mercedes-Benz logo and the text 'M+P-03F-7653'.

IP adresa směrovače

Pokud je to zapotřebí, je možné nakonfigurovat IP adresu systému InCar Hotspot.
Změněná IP adresa:

192.168.____.____

Poznámka

Abyste mohli otevřít stránku správce *Administration*, musíte do adresové řádky internetového vyhledávače zadat IP adresu systému InCar Hotspot.

InCar Hotspot

Rozhraní WLAN

Uspadňuje nastavení sítě WLAN (bezdrátová síť/datová síť mobilního telefonu).

1. Přejděte na stránku *Network*.
2. Na rozhraní WLAN zvolte *Activated*.
3. Proveďte nastavení:
 - *SSID*: Identifikace (název) sítě
 - *Channel*: použitý přenosový kanál (podle normy IEEE 802.11 b/g)
 - *Encryption*: Kódování pro síť je předběžně nastaveno podle implicitních parametrů. Z bezpečnostních důvodů byste měli zajistit trvalé nastavení kódování.¹
 - *Network key*: Síťový klíč (číslo WPA) slouží k ochraně před nepovoleným vstupem na síť. Z bezpečnostních důvodů byste měli síťový klíč (číslo WPA)² pravidelně měnit.Síťový klíč (číslo WPA):

4. Nastavení potvrďte kliknutím na *Save*.

Rozhraní LAN

Zajišťuje bezpečný přístup na síť.

1. Přejděte na stránku *Network*.
2. Na rozhraní LAN zvolte *Activated* a potvrďte kliknutím na *Save*.

Poznámka

Rozhraní LAN se deaktivuje po 5 minutách nepoužívání od okamžiku aktivace systému InCar Hotspot.

Nové aktualizace

Data uložená v systémovém softwaru, například parametry vytáčeného internetového připojení, mohou zastarat, proto je třeba občas aktualizovat software, aby mohl systém InCar Hotspot fungovat optimálně. Nové aktualizace systémového softwaru pro váš systém InCar Hotspot jsou podle potřeby bezplatně k dispozici na adrese www.mercedes-benz-accessories.com.

Důležité


Při stahování nových aktualizací se vám mohou zvýšit smluvní náklady.

1. Jestliže to vaše zařízení podporuje, doporučujeme kódování WPA2.
2. Skládá se z 8 až 63 znaků (čísel, malých a velkých písmen a zvláštních znaků)

InCar Hotspot

Stavové LED diody


Systém InCar Hotspot disponuje třemi elektroluminiscenčními (LED) diodami, které blikáním nebo svícením indikují různé stavy spojení.



UMTS/GSM (žlutá LED)	
rychlé blikání (frekvence: 1 sekunda)	- vyhledává se síť mobilního telefonu
pomalé blikání (frekvence: 3 sekundy)	- připojení k síti mobilního telefonu
svítí nepřetržitě	- navázáno datové připojení k síti mobilního telefonu
LAN (zelená LED)	
nesvítí	- rozhraní LAN se nepoužívá nebo je vypnuté
svítí nepřetržitě	- Rozhraní LAN je aktivní - laptop je připojen pomocí kabelu LAN
bliká	- aktivní komunikace přes rozhraní LAN
WLAN (zelená LED)	
nesvítí	- WLAN je vypnuté
svítí nepřetržitě	- WLAN je aktivní - není připojené žádné zařízení
bliká	- aktivní komunikace přes WLAN

InCar Hotspot

Resetování systému InCar Hotspot



Resetování systému InCar Hotspot

Opatrně stiskněte „F“. Resetujte vhodným předmětem (např. perem) po 2 sekundy. Nastavení zařízení se vrátí na továrně nastavené hodnoty.

Poznámka

Jsou-li nastavení zařízení vynulována, je nutno systém InCar Hotspot opět připravit k provozu. Zadejte původní síťový klíč (WPA číslo na zadní straně těchto provozních pokynů).

Restartování systému InCar Hotspot

Opatrně stiskněte „H“. Resetujte vhodným předmětem (např. perem). Restartuje se systém InCar Hotspot.

Licenční smlouva

Softwarové komponenty použité v systému InCar Hotspot jsou otevřené zdrojové programy koncesované v rámci Všeobecné veřejné licence GNU, verze 2, (GPL).

Licenční texty GPL a doplňující otevřené zdrojové komponenty jsou vytištěny v příručce „Licenční smlouva“.

Na vyžádání vám rádi zašleme zdrojový kód komponentů koncesovaných v rámci GPL (na datovém nosiči). Zde je stanovený poplatek za kopírování ve výši 5 EUR (pět Uero).¹ Pošlete svůj požadavek do tří let od data nákupu tohoto produktu na níže uvedenou adresu:

Funkwerk Dabendorf GmbH
InCar Hotspot GPL
Märkische Strasse
D-15806 Dabendorf

Držitelé práv neposkytují žádnou záruku na otevřené zdrojové komponenty. Odpovídající ustanovení týkající se této záležitosti naleznete v licenčním textu uvedeném v příručce „Licenční smlouva“.

Vezměte přitom na vědomí, že pokud jde o modifikace na systému InCar Hotspot, jsou všechny typy záručních reklamací pokládány za neplatné.

1. Výjimkou z tohoto ustanovení je zdrojový kód ovladače Ralink, který je možné získat pouze přímo od společnosti Ralink Tech Inc.

Číslo WPA: