



Mercedes-Benz



Uživatelská příručka systému zábavy pro cestující na zadním sedadle

CZ Uživatelská příručka systému zábavy pro cestující na zadním sedadle

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 FCC předpisů.

Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí působit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

Vydala

Společnost Mercedes-Benz Accessories GmbH, Stuttgart ·

A Daimler AG Company.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické detaily, které jsou uvedeny formou dat a ilustrací v této uživatelské příručce. Přetisk, překlad a reprodukce celého tohoto dokumentu či jeho části jsou zakázány bez našeho předchozího písemného svolení.

Datum: 10.09.2009

Titulní ilustrace: M+P-03F-7635

03F032-09

Úvod

Systém zábavy pro cestující na zadním sedadle

Děkujeme vám, že jste si vybrali nový systém zábavy pro cestující na zadním sedadle!

Systém zábavy pro cestující na zadním sedadle se skládá ze dvou monitorů s integrovanými CD/DVD přehrávači. Umožňuje cestujícím na zadním sedadle sledovat během jízdy DVD. Cestující na zadním sedadle poslouchají audionahrávky pomocí sluchátek, takže neodvádí pozornost od situace v dopravě.

Dříve než začnete používat svůj nový systém zábavy pro cestující na zadním sedadle, nejprve se s ním seznamte a přečtěte si tyto provozní pokyny.

Firma Mercedes-Benz svůj systém zábavy pro cestující na zadním sedadle (Rear Seat Entertainment System) neustále udržuje na úrovni nejvyspělejší techniky a vyhrazuje si proto právo provádět změny na provedení, vybavení a technických prvcích. Proto nemůžete uplatňovat žádné reklamace na informace, ilustrace či popisy obsažené v těchto provozních pokynech.

Tyto provozní pokyny mějte stále uložené s uživatelskou příručkou vozidla.

Pokud byste měli jakékoli další dotazy, obraťte se na servisní středisko Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Accessories GmbH

A Daimler Company

Obsah

Bezpečnost	25
Použité symboly	25
Základní bezpečnostní předpisy	26
Bezproblémové používání	26
Celkový přehled	27
Ovládací prvky	27
Dálkové ovládání	28
Displej	29
Přepínání mezi médii	29
Jednotlivé ovládací prvky .	30
Instalace	30
Zapínání a vypínání	30
Sluchátka	30
Základní nastavení	31
MENU DVD	32
MENU AUDIO	33
MENU OBRAZOVEK SCREEN	34
MENU JAZYKŮ LANGUAGE	34
Vkládání/vysouvání CD/DVD. Regionální kód	35
Ovládání funkcí CD/DVD	35
Přehrávání MP3 souborů	37
Zobrazení obrazových souborů (JPEG)	38
Připojení externích zařízení..	39
Výměna baterií a údržba ...	40
Výměna baterií	40
Údržba	40
Co dělat, když...	41
Obrazkové ikony	41
Chybné funkce	41
Technická data	42
Displej	42
DVD přehrávač	42
Dálkové ovládání	42
IR sluchátka	42

Bezpečnost

Použité symboly



Varování

Výstražný nápis slouží k upozornění na možná rizika hrozící vašemu zdraví či životu.



Upozornění týkající se životního prostředí

Společnost Daimler AG si jako své poslání zadala všestranně chránit životní prostředí. Toto poslání si klade za cíl zohledňovat požadavky přírody a lidí a šetrně zacházet s přírodními zdroji, které tvoří základ naší existence na této planetě.

Důležité

Tímto způsobem vyznačený text vás upozorňuje na nebezpečí spojená s možným poškozením materiálu či chybnou funkcí zařízení.

Poznámka

Tímto způsobem vyznačené informace obsahují užitečné tipy a doplňující detaily.

1. Tyto položky vám mají pomoci přiblížit jednotlivé pracovní kroky.

Displeje obrazovek jsou tištěny v tomto fontu- *this font*.

- Možnosti volby vám nabízí seznamy odrážek.

Bezpečnost

Základní bezpečnostní předpisy



Riziko nehody

Za každé situace věnujte plnou pozornost dopravnímu dění. Jako řidič se nesmíte během jízdy ani pokoušet cokoli upravovat na systému zábavy pro cestující na zadním sedadle. Zatímco je vozidlo v pohybu, smí systém zábavy používat a obsluhovat pouze cestující na zadním sedadle, a to za podmínky, že zůstanou sedět a budou přikurtováni bezpečnostními pásy.



Riziko zranění

V DVD přehrávači se používají laserové paprsky. Aby nedošlo k úrazu zraku nebo k zásahu elektrickým proudem, musí být údržba a opravy zařízení svěřeny do rukou kvalifikované odborné dílny, která disponuje nezbytným nářadím a technickými znalostmi pro provedení požadovaného zásahu. Společnost Mercedes-Benz doporučuje, abyste za tímto účelem využívali servisní středisko Mercedes-Benz.



Riziko požáru a zranění

Do DVD mechaniky vkládejte pouze jedno CD/DVD a žádný jiný předmět. Na DVD přehrávač ani dovnitř přehrávače nesmí vytéci ani jej nesmí postříkat žádná tekutina. Tím by mohlo dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Bezproblémové používání

Doba doběhu zařízení

Obrazovka s integrovaným DVD přehrávačem zůstanou zhruba po 3 minuty funkční po vypnutí zapalování (např. při doplňování paliva).

Vysoké teploty

Chraňte systém zábavy pro cestující na zadním sedadle před trvalým přímým slunečním zářením.

Nízké teploty

Silné výkyvy teplot mohou mít za následek tvorbu kondenzátu na vnitřních částech systému zábavy, který bude narušovat provozní účinnost zařízení. Proto je nejlepší zapínat systém zábavy pouze poté, co měl dostatek času se přizpůsobit teplotě prostředí, v němž se nachází.

CD/DVD

CD a DVD disky je nutno chránit před chladem, horkem a nadměrnou vlhkostí, aby nedošlo k problémům při jejich přehrávání. Nedotýkejte se povrchu CD/DVD disků a nic na ně nelepte. Používejte pouze CD/DVD disky s průměrem 3 nebo 4,75 palce.

Celkový přehled


Ovládací prvky

- (A) Předinstalovaná obrazovka s integrovaným DVD přehrávačem (2 kusy)
- (B) Dálkové ovládání
- (C) Infračervená sluchátka (2 kusy celkem)




Riziko zranění

Dálkové ovládání a nepoužívaná sluchátka během jízdy uložte do dostupného skladovacího prostoru. V opačném případě by dálkový ovladač a sluchátka mohla při prudkém zabrzdění, náhlých změnách směru či při nehodě sklouznout na podlahu vozidla a/nebo být vymrštěna do vzduchu a způsobit vám nebo spolucestujícím zranění.

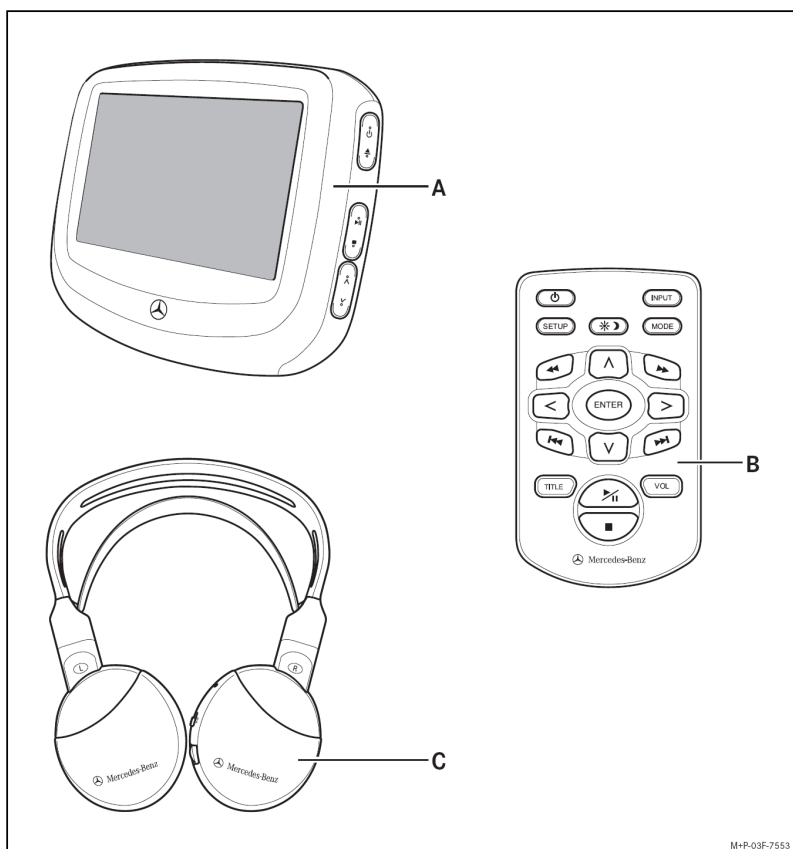

M+P-03F-7553

Dálkové ovládání

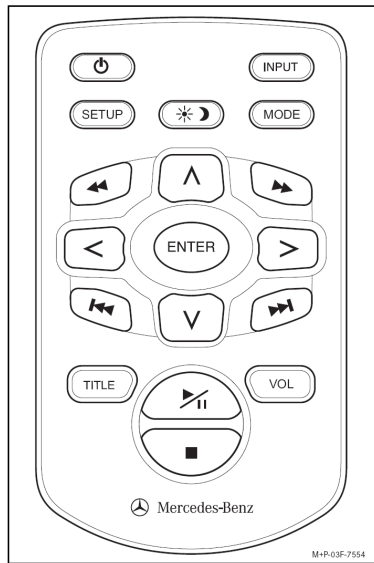


- POWER** Zapínání a vypínání
- INPUT** Přepínání mezi médii (DVD/USB/SD/AUX 1/AUX 2)
- SETUP** Přepínání na operační menu
- Light/Star icon** Seřízení jasu obrazovky
- MODE** Opakování volby režimu (příklad: kapitola, název, složka)
- Left arrow** Rychlý návrat na začátek
- Up arrow** Ovládací tlačítko
- Right arrow** Rychlé převíjení dopředu/zpátky
- Left arrow** Ovládací tlačítko
- Enter** Zadávací tlačítko
- Right arrow** Ovládací tlačítko
- Left double arrow** Přechod na předchozí kapitolu
- Down arrow** Ovládací tlačítko
- Right double arrow** Přechod na další kapitolu
- TITLE** Vyvolání menu uloženého na médiu
- Play/Pause** Přehrávání/Pauza
- VOL** Hlasitost
- Stop** Stop

Poznámka

Aby dálkové ovládání pracovalo přesně, musíte s ním mířit přesně na požadovanou obrazovku ze vzdálenosti nejméně 6 stop.

Celkový přehled

Obrazovka

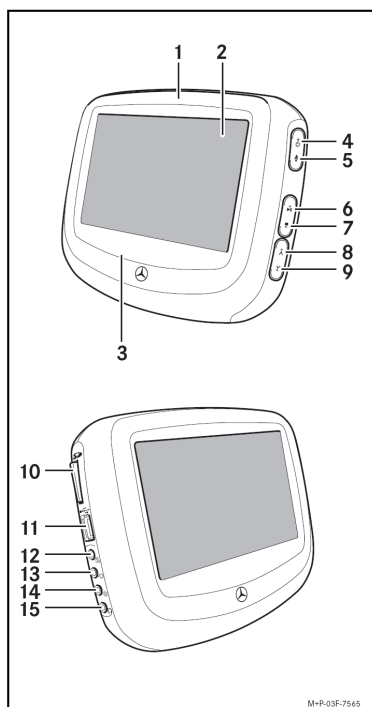


- (1) DVD mechanika
- (2) Obrazovka
- (3) Infračervený vysílač
- (4)  Zapínání a vypínání
- (5)  Vysouvací tlačítko
- (6)  Přehrávání/Pauza
- (7)  Stop
- (8)  Kurzorové tlačítko
- (9)  Kurzorové tlačítko
- (10) Slot SD karty
- (11) USB port
- (12) Připojka elektrické energie (12 V)¹
- (13) AUX výstup signálu (žlutý)
- (14) AUX výstup signálu (černý)
- (15) Zdířka pro sluchátka (zelená)

Přepínání mezi datovými médii


Systém zábavy Rear-Seat Entertainment System může zpřístupnit různá paměťová média:

- DVD (DVD mechanika)
- USB (USB port)
- SD (Slot SD karty)
- AUX 1 (AUX výstup signálu)
- AUX 2 (pro příslušnou další obrazovku)

Připojené médium se aktivuje automaticky. Je možné ruční přepínání mezi paměťovými médii.

1. Při přechodu na další médium krátce stiskněte tlačítko  na obrazovce. nebo

1. Při přechodu na další médium krátce stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovládacím.

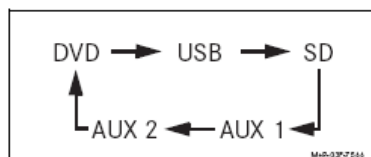


Jednotlivé ovládací prvky

Instalace


Systém zábavy pro cestující na zadním sedadle musí instalovat kvalifikovaná odborná dílna. Společnost Mercedes-Benz doporučuje, abyste za tímto účelem využívali servisní středisko Mercedes-Benz.

Zapínání a vypínání

Zapínání

1. Stiskněte tlačítko  na požadované obrazovce.


Nebo

1. Namiřte dálkové ovládání na požadovanou obrazovku a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím.


Objeví se základní displej.



Vypínání

1. Stiskněte tlačítko  na požadované obrazovce a podržte je na asi 2 sekundy.

Nebo

1. Namiřte dálkové ovládání na požadovanou obrazovku a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím.

Vypne se navolená obrazovka.

Poznámka

Obě obrazovky se automaticky vypnou zhruba po 3 minutách poté, co bylo vypnuto zapalování (např. při doplňování paliva).

1. Ve vozidle instalovaný systém zábavy pro cestující na zadním sedadle nevyžaduje externí přípojku elektrické energie.

Sluchátka



Riziko zranění

Před nasazením sluchátek se ujistěte, zda je hlasitost nastavena na minimum, protože v opačném případě byste si mohli poškodit sluch.

Seřízení IR sluchátek



1. Infračervená (IR) sluchátka se zapínají naklopením obou sluchátek dovnitř. IR sluchátka se zapnou a rozsvítí se LED dioda ①.

Poznámka

Dodržujte správně levou (L) a pravou (R) polohu IR sluchátek, protože v opačném případě by nebylo možné navázat spojení mezi IR sluchátky a obrazovkou.

2. Požadovaný infračervený kanál (A nebo B) nastavte posuvným ovladačem ②.

Poznámka

Implicitní tovární nastavení:

- Levá obrazovka = Kanál A (CHA)
- Pravá obrazovka = Kanál B (CHB)

3. Nasadte si IR sluchátka.
4. Pomocí ovladače ③ nastavte hlasitost v příslušných IR sluchátkách.

Připojení dalších sluchátek

Na každou z obrazovek můžete pomocí kabelu se sluchátkovým konektorem připojit 1 další sluchátka. Viz. strana 29.

Nastavení požadované hlasitosti:

1. Namiřte dálkové ovládání na požadovanou obrazovku a stiskněte tlačítko **VOL** na dálkovém ovládacím. Objeví se displej nastavení hlasitosti.
2. Hlasitost u připojených sluchátek nastavíte tlačítky **<** a **>**.

Základní nastavení

Pro základní nastavení systému zábavy pro cestující na zadním sedadle jsou k dispozici následující menu:

- **DVD MENU:** Změní implicitní nastavení pro zobrazení CD/DVD disků
- **AUDIO MENU:** Změní systémová nastavení audio přehrávání
- **SCREEN MENU:** Změní nastavení zobrazení na stínítku
- **LANGUAGE:** Změní jazyk menu a hlášení

Poznámka

Změny provedené v základních nastaveních menu se vztahují pouze na zvolenou obrazovku, na které byla změna provedena.

Listování v menu

Chcete-li přepnout ze základního displeje na volbu menu, namiřte dálkové ovládání na požadovanou obrazovku a stiskněte tlačítko **SETUP**.

Mezi jednotlivými menu listujte pomocí tlačítek **▲** a **▼**. Navolená možnost se zvýrazní žlutou lištou.

Volbu menu potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.

Chcete-li opustit volbu menu a vrátit se k základnímu displeji, opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP**.

MENU DVD

Přehrávání CD/DVD disků probíhá automaticky prostřednictvím možností navolených v menu DVD v případě, že jsou tyto možnosti na CD/DVD dostupné.



Základní nastavení



Nastavení audia



Nastavení videa



Uživatelské preference



Ochrana heslem



Výstup z voleb menu

Základní nastavení

- **TV display:** Změní formát obrazovky

Poznámka

Normal = Formát 4:3
Wide = Formát 16:9

- **OSD Lang:** Změní jazyk menu DVD

Poznámka

OSD – (Displej na obrazovce)

Nastavení audia

- **Speaker Setup:** Změní režim mixážního zařízení
- **Dolby Digital Setup:** Změní nastavení funkce Dolby Digital

Nastavení videa

- **Component:** Zvolí barevný model
- **Divx VOD:** Kód zařízení na vyžádání pro DivX Video

Uživatelské preference

- **TV type:** Nastaví TV standard
- **PBC:** Zapínání/vypínání panelu k ovládání hlasitosti „Playback control“
- **Audio:** Změní jazyk přehrávání

Poznámka

Pokud není nevolený jazyk k dispozici, začne přehrávání v prvním jazyce dostupném na CD/DVD. Jazyk změníte během přehrávání. Viz. strana 37.

- **Subtitles:** Změní jazyk titulků

Poznámka

Titulky *Subtitles* nejsou dostupné na všech DVD.

- **Disc Menu:** Změní jazyk menu uložených na DVD

Poznámka

Menu disků *Disc Menu* není dostupné na všech DVD.

- **Parental:** Změní nastavení rodičovského zámku

Některá DVD mají přidělenou funkci zámku pro celé CD/DVD disky nebo pro konkrétní scény. Tento zámek dovoluje blokovat přehrávání obsahu, který je nevhodný pro děti.

Hodnocení od 1 do 8 jsou specifická pro tu kterou zemi:

1 = Vhodné pro všechny věkové kategorie

do

8 = Vhodné pouze pro dospělé

Poznámka

Nastavení rodičovského zámku *Parental* lze měnit pouze v okamžiku, kdy není v mechanice žádný CD/DVD disk. Dodatečnou aktivací ochrany heslem (*Password Mode*) lze předejít nežádoucímu nastavení parametrů rodičovského zámku *Parental*.

- **DRM:** Kód zařízení na vyžádání pro DivX Video



- **Default:** Obnoví implicitní tovární nastavení



Poznámka


Touto funkcí zůstane nastavení rodičovského zámku nezměněno.

Ochrana heslem

- **Password Mode:** Zapíná a vypíná ochranu heslem
- **Password:** Mění heslo

Přizpůsobí stávající cifru (zvysuje/snižuje počet) pomocí tlačítka  a .

Přejde na následující/předchozí cifru pomocí tlačítka  a .

Pro přechod na další řádek na konci řádku stávajícího stiskněte tlačítko .


Změnu hesla potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.

Poznámka

Implicitní heslo je „0000“.

MENU AUDIO

- **BAS:** Seřizuje basy
- **TRE:** Seřizuje výšky
- **IR CH SEL:** Specifikuje infračervený kanál (A nebo B) pro obrazovku, který slouží k zamezení možného audio frekvenčního rušení s jinou obrazovkou

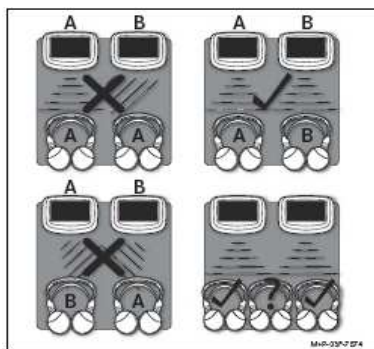

Poznámka

Použití třetí sady IR sluchátek na prostředním sedadle může působit rušení mezi audiozdroji.

Poznámka

Na používaný infračervený kanál nastavte také IR sluchátka. Viz. strana 30.

- **VOLUME RESET:** Aktivuje/deaktivuje funkci resetu hlasitosti při zapnutí

Při zapnutí příslušné obrazovky s nastaveným resetem hlasitosti **VOLUME RESET** se hlasitost systému pro sluchátka připojená přes kabel resetuje automaticky na střední hodnotu.

MENU OBRAZOVEK SCREEN

V tomto menu lze nastavit **CONTRAST** [Kontrast], **SATURATION** [Sytost], **SHARPNESS** [Ostrost], **BRIGHTNESS** [Jas] a **HUE** [Odstín] zobrazení na stínítku.

MENU JAZYKŮ LANGUAGE

V tomto menu lze nastavit pracovní jazyk pro systém zábavy pro cestující na zadním sedadle.

Jas obrazovky

Stisknutím tlačítka  nastavíte jas obrazovky, například pro noční vidění. K dispozici je 5 úrovní nastavení.

Vkládání/vysouvání CD/DVD

Vkládání

Vložte CD/DVD nápisem dopředu a zasuňte jej jemným tlakem do DVD mechaniky.

CD/DVD se načte a automaticky přehraje.

Poznámka


Pokud je již v DVD přehrávači CD/DVD, začne se CD/DVD při zapnutí DVD přehrávače automaticky přehrávat.

Vysouvání

Stiskněte tlačítko  na obrazovce.

Regionální kód

Regionální kód je trvale uložen v systému zábavy pro cestující na zadním sedadle a nelze jej měnit. Přehrávat lze pouze DVD s regionálním kódem, který odpovídá kódu systémovému.

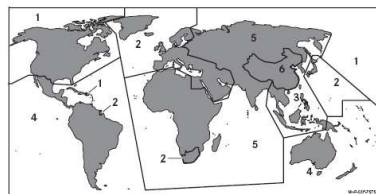

Region 1: Kanada a USA
Region 2: Evropa, Japonsko, Střední Východ a Jižní Afrika
Region 3: Jihovýchodní Asie
Region 4: Austrálie a Jižní Amerika
Region 5: Afrika, Rusko, Východní Evropa a zbylá část Asie
Region 6: Čína
Region 7: Rezervováno
Region 8: Letadla a námořní plavidla

Ovládání funkcí CD/DVD



Poznámka

Aby dálkové ovládání pracovalo přesně, musíte s ním mířit přesně na požadovanou obrazovku ze vzdálenosti nejméně 6 stop.



Přehrávání

Stiskněte tlačítko .



Pauza

1. Stiskněte tlačítko .
2. Konec pauzy: Stiskněte znovu tlačítko .

Rychlé převíjení zpátky

1. Opakovaně tiskněte tlačítko , dokud nedosáhnete požadované rychlosti převíjení (převíjení zpátky 2x, 4x, 6x, 8x, 16x nebo 32x).
2. Pro přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko .



Rychlé převíjení dopředu

1. Opakovaně tiskněte tlačítko , dokud nedosáhnete požadované rychlosti převíjení (rychlé převíjení dopředu 2x, 4x, 6x, 8x, 16x nebo 32x).
2. Pro přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko .


Poznámka


Na některých DVD nemůžete v některých scénách používat funkci rychlého převíjení dopředu.

Předchozí nebo následující úsek/kapitola

Opakovaně tiskněte tlačítko  nebo , dokud nedosáhnete požadovaný úsek/kapitolu.


Stop

1. Stiskněte tlačítko .
- Přeruší se přehrávání.

2. Stiskněte tlačítko .

Disk se přehrává znovu od stejného místa, kde bylo předtím přerušeno přehrávání.

Nebo:

Stiskněte dvakrát tlačítko .

Zruší se přehrávání.

Opakování kapitoly/titulu

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MODE**.

Zobrazí se momentálně zvolený opakovací režim.

2. Opakovací režim navolíte opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**.

Vypnutí:

Opakovací režim vypnete opakovaným tisknutím tlačítka **MODE**, dokud se nezobrazí Off.

Toto zobrazení automaticky zmizí po 2 sekundách.

Zobrazení uplynulého a zbývajcího času přehrávání

1. Při přehrávání stiskněte ze začátku tlačítko **SETUP** a potom tlačítko **MODE**.

Zobrazí se doba přehrávání.

2. Zobrazení můžete přepínat opakovaným stisknutím tlačítka **MODE**.

Vypnutí:

Dobu přehrávání schováte opakovaným tisknutím tlačítka **MODE**, dokud se nezobrazí Off.

Toto zobrazení automaticky zmizí po 2 sekundách.

Titulky

Poznámka

Některá DVD umožňují přístup k této funkci pouze přes menu uložené na DVD.

Změna jazyku:

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **▲**.

Zobrazí se momentálně zvolený jazyk.

2. Jiný jazyk navolíte opakovaným stisknutím tlačítka **▲**.

Vypnutí:

Titulky schováte opakovaným tisknutím tlačítka **▲**, dokud se nezobrazí Off.

Toto zobrazení automaticky zmizí po 2 sekundách.

Změna jazyka

Poznámka

Některá DVD umožňují přístup k této funkci pouze přes menu uložené na DVD.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **▼**.

Zobrazí se momentálně zvolený jazyk.

2. Jiný jazyk navolíte opakovaným stisknutím tlačítka **▼**.

Toto zobrazení automaticky zmizí po 2 sekundách.

Vyvolání menu uloženého na DVD

1. Stiskněte tlačítko **TITLE**.

Zobrazí se menu uložené na DVD.

2. Navolte požadovanou možnost pomocí tlačítek **▲**, **▼**, **◀** a **▶**.


3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.

Přehrávání MP3 souborů

Menu souborů

Zasaňte/připojte paměťové médium s MP3 soubory.

Zobrazí se menu souborů.

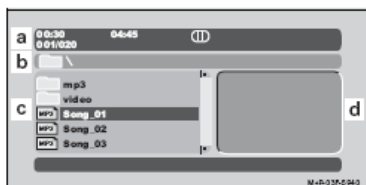

- (a) Informace o stávající volbě

Například:

00:30: stávající doba přehrávání (MP3 soubor)

04:45: celková doba (MP3 soubor)

Stávající přehrávací režim: **▶||**

Přehrávání/ Pauza, tlačítko **▶||**
Stop (MP3 soubor)

001/020: první soubor ve stávající složce/20 souborů ve složce

- (b) Stávající cesta na paměťovém médiu

- (c) Seznam složek a souborů

- (d) Zobrazení malého náhledu u obrázků (JPEG soubor)

Přehrávání

1. Zasaňte/připojte paměťové médium s MP3 soubory.

Zobrazí se menu souborů.

2. Pomocí tlačítka **▲** a **▼** zvolte složku.

3. Zvolenou složku otevřete stisknutím tlačítka **Enter**.

Poznámka

Pro návrat do další nejvyšší úrovně složek stiskněte tlačítko **◀**.

4. Pomocí tlačítka **▲** a **▼** zvolte soubor.

5. Zvolený soubor přehrajete stisknutím tlačítka **Enter**.

Pauza

1. Stiskněte tlačítko **▶||**.

2. Konec pauzy: Stiskněte znovu tlačítko **▶||**.

Rychlé převíjení zpátky

1. Opakovaně tiskněte tlačítko **◀◀**, dokud nedosáhnete požadované rychlosti převíjení (převíjení zpátky 2x, 4x, 6x, 8x, 16x nebo 32x).

2. Pro přehrávání normální rychlosti stiskněte tlačítko **▶||**.

Rychlé převíjení dopředu

1. Opakovaně tiskněte tlačítko **▶▶**, dokud nedosáhnete požadované rychlosti převíjení (rychlé převíjení dopředu 2x, 4x, 6x, 8x, 16x nebo 32x).

2. Pro přehrávání normální rychlosti stiskněte tlačítko **▶||**.

Předchozí nebo následující MP3 soubor

Opakovaně tiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**, dokud nenajdete požadovaný MP3 soubor.

Stop

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **■**.



Poznámka

Při přehrávání MP3 souborů lze zobrazovat obrazové soubory.


Zobrazení obrazových souborů (JPEG)

1. Zasuňte/připojte paměťové médium s obrazovými soubory (JPEG).

Zobrazí se menu souborů.
Viz. strana 37.

2. Pomocí tlačítka  a  zvolte složku.
3. Zvolenou složku otevřete stisknutím tlačítka **Enter**.

Poznámka

Pro návrat do další nejvyšší úrovně složek stiskněte tlačítko .

4. Pomocí tlačítka  a  zvolte soubor.



Zobrazí se malý náhled (d) zvoleného obrázku.








5. Zvolený obrázek v celoobrazovkovém režimu zobrazte stisknutím tlačítka **Enter**.

Širokoúhlý režim

Poznámka

Pokud nestisknete žádné tlačítko, budou se po sobě jdoucí obrázky ve složce zobrazovat postupně po asi 5 sekundovém intervalu.

V širokoúhlém režimu jsou k dispozici následující řídicí funkce:

- Otáčení obrázku po směru hodin:
Stiskněte tlačítko .
- Otáčení obrázku proti směru hodin:
Stiskněte tlačítko .
- Pauza přehrávání: Stiskněte tlačítko .
Konec pauzy: Stiskněte tlačítko .
- Následující obrázek: Stiskněte tlačítko .
- Předchozí obrázek: Stiskněte tlačítko .
- Přepnutí zpět na menu souborů:
Stiskněte tlačítko .

Náhledový režim





Chcete-li přehrávat v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítko **TITLE**.

Objeví se stránka s náhledy obrázků ve stávající složce.



V náhledovém režimu jsou k dispozici následující řídicí funkce:





- Zobrazení obrázku

 1. Navolte požadovaný obrázek pomocí tlačítek , ,  a .
 2. Obrázek zobrazíte v celoobrazovkovém režimu stisknutím tlačítka **Enter**.

- Zobrazte další stránku s náhledy

Stiskněte tlačítko .





Nebo:

1. Tiskněte tlačítko  nebo  tolikrát, dokud se neobjeví prezentace obrázků „Slideshow“.
2. Tiskněte tlačítko  nebo  tolikrát, dokud se neobjeví „Next“.
3. Stiskněte tlačítko **Enter**.

- Zobrazte předchozí stránku s náhledy

Stiskněte tlačítko .

Nebo:

1. Tiskněte tlačítko  nebo  tolikrát, dokud se neobjeví prezentace obrázků „Slideshow“.
2. Tiskněte tlačítko  nebo  tolikrát, dokud se nenavolí „Prev“.
3. Stiskněte tlačítko **Enter**.

- Vraťte se k menu souborů

Stiskněte tlačítko .

Připojení externích zařízení

USB port

System zábavy pro cestující na zadním sedadle podporuje USB 1.1 a USB 2.0¹.

AUX výstup signálu

Přes AUX výstup signálu je možné připojit externí zařízení (např. iPod, iPhone, hrací konzolu).

Obrázky/zvuky se přehrávají prostřednictvím připojeného zařízení. Bližší informace viz. provozní pokyny připojeného zařízení.

Poznámka

Stejný TV standard (NTSC nebo PAL), který je na externím zařízení, musí být nastaven také na systému zábavy pro cestující na zadním sedadle. Podívejte se na kapitolu o typech TV na straně 32.

1. Z důvodu kompatibility nejsou podporována všechna zařízení s USB 2.0. Mezi nepodporované patří například některé externí pevné disky a digitální kamery.

Výměna baterií a údržba

Výměna baterií



Riziko otravy


Baterie obsahují jedovaté a žíravé látky. Měli byste proto udržovat baterie z dosahu dětí. Pokud by někdo baterii spolknul, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.



Upozornění týkající se životního prostředí

Nevyhazujte baterie s domácím odpadem. Obsahují extrémně jedovaté látky. Vybité baterie předejte kvalifikované specializované dílně, např. servisnímu středisku firmy Mercedes-Benz nebo na sběrné zařízení pro použité baterie.

Výměna baterií v dálkovém ovládní

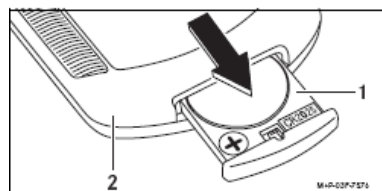

1. Vyměňte bateriový držák ① z dálkového ovládní ②.
2. Vyměňte vybitou baterii a vložte baterii novou kladnou stranou nahoru.
3. Zasuňte bateriový držák ① do dálkového ovládní ② tak, aby zaskočil.

Výměna baterií v IR sluchátcích



1. Odepněte kryt ① a vyjměte jej z bateriového oddílu ②.
2. Vyndejte vybité baterie.
3. Vložte nové baterie. Dávejte pozor na značení terminálů v pouzdře IR sluchátek.
4. Dejte kryt ① na bateriový oddíl ② a zavřete jej.

Údržba

Obrazovky

Vnější část DVD přehrávače a obrazovku čistěte měkkou, nepelichavou látkou navlhčenou ve vodě.

DVD mechanika

Pravidelně používejte čistící CD k odstranění naneseného prachu.

CD/DVD disky

CD/DVD disky utírejte suchou látkou nepouštící vlákna v přímém směru od středu disku k jeho vnějšímu okraji.

Co dělat, když...

Symbol obrazovek



Příkaz vyslaný z dálkového ovládní nelze provést.

Chybné funkce

Níže uvádíme seznam často pokládaných dotazů, aby drobnější problémy nemohly kazit žádný z velké řady význačných rysů, kterými disponuje váš systém zábavy pro cestující na zadním sedadle. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, obraťte se na servisní středisko Mercedes-Benz.

Co dělat, když se při spuštění DVD objeví nesprávný region („Wrong Region“)?

- Toto hlášení upozorňuje na to, že DVD nedisponuje stejným regionálním kódem jako DVD přehrávač (Viz. strana 35).

Toto DVD není možné přehrát.

Co dělat, když dálkové ovládní nepracuje správně?

- Dálkové ovládní nemíří přímo na obrazovku nebo je od obrazovky příliš daleko.

Miřte dálkové ovládní přímo na požadovanou obrazovku ze vzdálenosti nižší než 2 m.

- Příliš nízké napětí v baterii.

Vyměňte baterii.

- Jas okolního světla (např. slunečního) ruší příjem signálů vyslaných z dálkového ovládní.

Zajedte vozem na stíněné místo.

Co dělat, když DVD mechanika nerozeznává disk?

- DVD mechanika je znečištěná.

Vyčistěte DVD mechaniku čistícím CD.

Co dělat, když obrazovky zůstávají černé?

- Je vypnutý DVD přehrávač.

Zapněte DVD přehrávač.

- K DVD přehrávači je připojené externí zařízení, které je vypnuté.

Zapněte externí zařízení nebo jej odpojte od jednotky.

- Zapalování vozidla bylo vypnuto déle než 3 minuty.

Zapněte zapalování vozidla.

- Obrazovky zůstávají černé, ačkoliv bylo zapnuto zapalování.

Nechejte servisním střediskem Mercedes-Benz přezkontrolovat pojistky.


Technická data

Obrazovky

Typ obrazovky	TFT-LCD
Velikost obrazovky	7" (úhlopříčka obrazovky 16:9)
Rozlišení (šířka x výška)	480 x 234 pixelů
Počet pixelů	112.320
Vstupy	4-kolík. jack 3,5 mm USB port (USB 1.1 a USB 2.0) Slot SD karty
Výstupy	4-kolík. jack 3,5 mm 3-kolík. jack 3,5 mm

AUX vstup signálu/AUX výstup signálu


4-kolíkový jack 3,5 mm

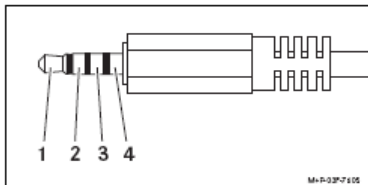

- (1) Audio L [levé]
- (2) Audio R [pravé]
- (3) Earth [Uzemnění]
- (4) Video

Zdířka pro sluchátka

3-kolíkový jack 3,5 mm

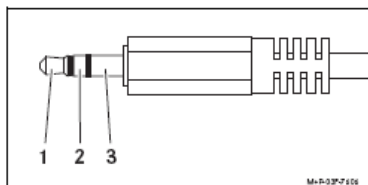

- (1) Audio L [levé]
- (2) Audio R [pravé]
- (3) Earth [Uzemnění]

DVD přehrávač

Formáty	DVD Video
	DVD Audio
	DVD+R(RAW)
	DVD-R(RAW)
	CD Audio
	Video CD (VCD)
	Super Video CD (SVCD)
	CD-R(RAW)
MP3	
MA	
JPEG	
MPEG4/DivX ASP	
Možné video standardy	PAL/NTSC
DVD video formát (šířka x výška)	720 x 480 pixelů

Dálkové ovládání

Baterie	CR2025 (1x)
---------	-------------

IR sluchátka

Baterie	Mikro typ AAA 1,5 V (2x)
---------	-----------------------------

Číslo objednávky
B6 782 70 51; B6 782 70 52;
B6 782 70 53; B6 782 70 54;
B6 782 70 55; B6 782 70 56