



**Mercedes-Benz**

*Příslušenství*

*B6 6 06 4008*

---

## **Ručičkové hodinky**

### **Návod k obsluze**

---

**Kvalita Citizen**

**Kalibr OS 10**

#### **Návod k používání**

Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho chronometru Mercedes-Benz.

#### **Záruka**

Dvouletá internacionálně omezená záruka. Dbejte na to, aby záruční list byl prodejcem vyplněn a podepsán. Dvouletá záruka pro Vaše hodinky Mercedes-Benz platí pro každou poruchu, která vyvstane během dvou let od datumu koupě a je způsobena vadnými díly nebo zpracováním. Tato záruka však nekryje škody, které jsou odvozeny od nehody, neodborného zacházení nebo nedbalosti. Záruka je platná jen tehdy, když jsou při servisu použity originální díly. Záruka neplatí pro náramek, sklíčko nebo baterii. Tato záruka znamená pro Váš konkrétní práva, která mohou být v jednotlivých zemích doplněna dalšími právy.

#### **Výměna baterie**

Baterie Vašich quartzových hodinek má životnost 2 – 3 roky. Doporučujeme Vám, abyste si sám baterii nevyměňoval. Nechte si baterii vyměnit od koncesovaného odborníka.


**Pozor!**

Z vybité baterie může uniknout kapalina, která strojek poškodí. Vybité baterie je proto nutno neodkladně vyměnit.

#### **Nastavení času a ukazatele datumu**

##### **1) Nastavení času**

- Korunku vytáhnout do druhé polohy. Vteřinová ručička zůstane stát.
- Upravit polohu ručiček otáčením vpřed nebo vzad.
- Korunku opět zatlačit zpět. Vteřinová ručička se opět otáčí.

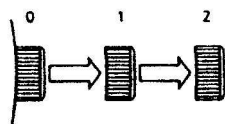


- 0 - normální poloha
- 1 - korektura datumu
- 2 - seřizování ručiček

## 2) Nastavení datumu

- Korunku vytáhnout do první polohy.
- Požadované datum nastavit otáčením vpřed.
- Pozor! Vyvarujte se nastavování datumu mezi 23:45 a 02:00 hodin.
- Korunku opět zatlačit zpět.

## Stopky

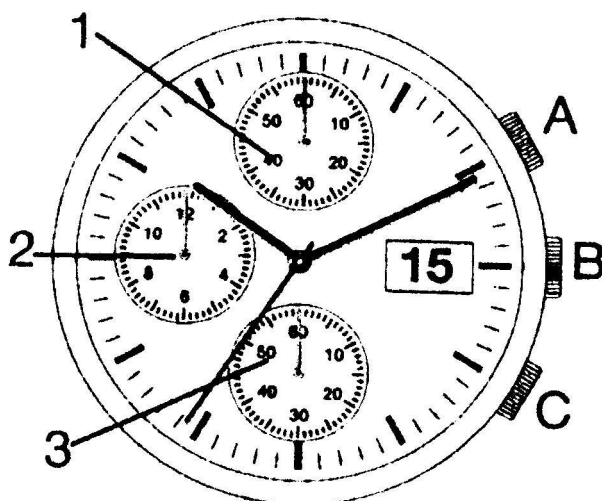

- A - tlačítko
- B - korunka
- C - tlačítko

Stopky se aktivují stisknutím tlačítka **A**. Vteřinová ručička má nyní polohu na 12:00. Funkce stopek se uvede v činnost stisknutím tlačítka **A**.

Vynulování funkce stopek stisknutím tlačítka **C**.

Poznámka – během měření stopkami lze sledovat:

- vteřinová ručička     vteřiny
- indikátor 1             minuty
- indikátor 2             hodiny
- indikátor 3             setiny vteřiny

Normální činnost vteřinové ručičky: stisknutím tlačítka **C** je vteřinová ručička aktivována po 3 minutách.

**Důležité!**

Není-li vteřinová ručička v poloze 12:00, vytáhnout korunku **B** zcela ven, stisknout tlačítko **A** a uvést vteřinovou ručičku na polohu 12:00. Poté stlačit korunku **B** zpět do původní polohy. Není-li ručička na indikátoru 3 na poloze „00“, vytáhnout korunku **B** zcela ven, stisknout tlačítko **C** a uvést ručičku indikátoru 3 na polohu „00“. Korunku **B** stlačit zpět do původní polohy.

**Výhradní dovozce:**  
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..  
**Daimlerova 2/2296**  
**149 45 Praha 4 - Chodov**