



Mercedes-Benz

Příslušenství

B6 6 06 4009

Ručičkové hodinky

Návod k obsluze

Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho chronometru Mercedes-Benz.

Záruka

Dvouletá internacionálně omezená záruka. Dbejte na to, aby záruční list byl prodejcem vyplněn a podepsán. Dvouletá záruka pro Vaše hodinky Mercedes-Benz platí pro každou poruchu, která vyvstane během dvou let od datumu koupě a je způsobena vadnými díly nebo zpracováním. Tato záruka však nekryje škody, které jsou odvozeny od nehody, neodborného zacházení nebo nedbalosti. Záruka je platná jen tehdy, když jsou při servisu použity originální díly. Záruka neplatí pro náramek, sklíčko nebo baterii. Tato záruka znamená pro Váš konkrétní práva, která mohou být v jednotlivých zemích doplněna dalšími právy.

Poučení


Technické údaje

Analogické kvarzové hodinky cal. VD57 jsou hodinky s několikerými ukazateli a funkcemi stopek.

- Hodinový čas je ukázán třemi hlavními ručičkami:
 1. hodinová ručička
 2. minutová ručička
 3. vteřinová ručička
- stopky mají dobu běhu 60 minut. Čas měření se děje v desetínách vteřiny.

Ukazatele

Způsob funkce korunky a tlačítek

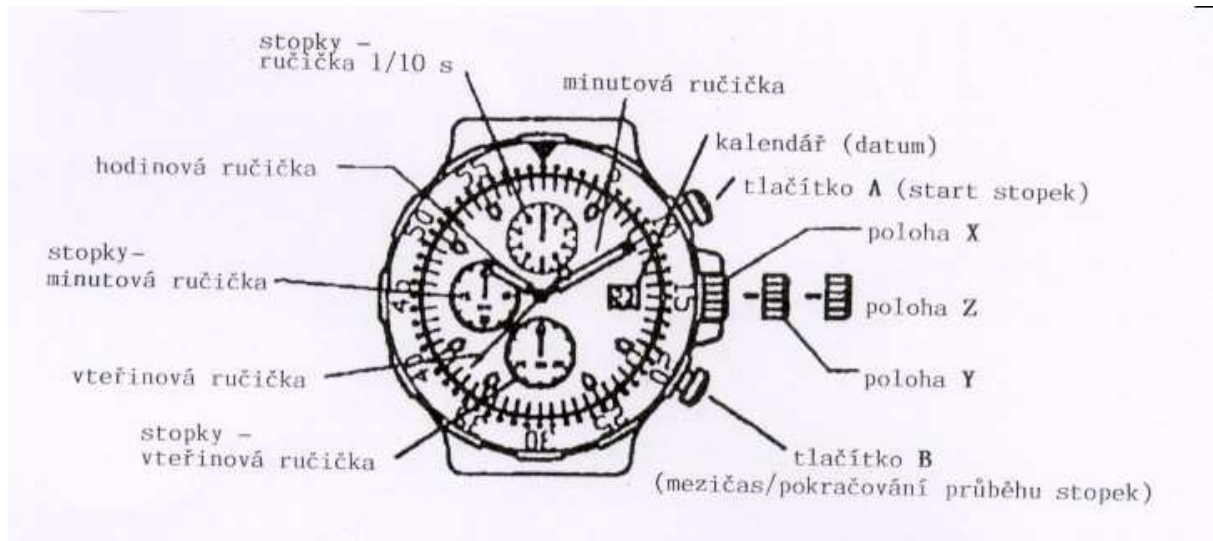


Způsob funkce korunky:

- poloha X: volný pohyb
- poloha Y: nastavení datumu
- poloha Z: nastavení hodinového času a ručiček stopek

Způsob funkce tlačítek:

- tlačítko A: start a stopnutí stopek
- tlačítko B: údaj mezičasu/vynulování stopek

Nastavení hodinového času

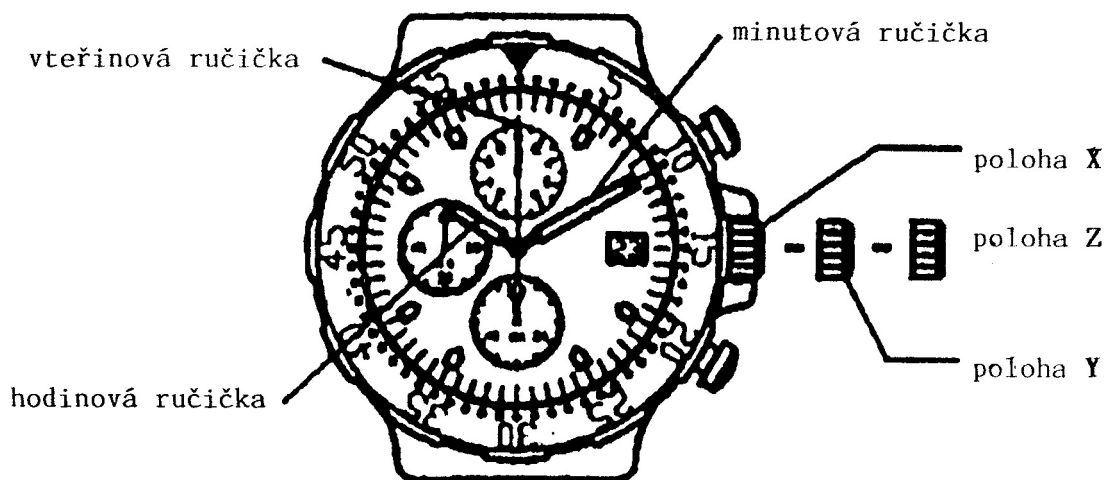


1. Vytáhněte korunku na polohu Z.
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručičku na požadovaný čas.
3. Korunku nyní zatlačit do polohy X, když je slyšitelný signál nějakého časového znamení (rádio, televize, atd.)

Nastavení datumu


1. Vytáhněte korunku na polohu Y a otáčením korunky ve směru otáčení hodinových ručiček nastavte správný datum.
 - datum nastavujte pouze mezi 02:00 a 22:00 hodinou
2. Korunku opět zatlačte do polohy X.

Používání stopek


Oběhový čas stopek činí 60 minut. Měření času se děje v desetinách vteřiny. Po každé úplné otáčce se ručička desetin vteřiny zastaví 2 vteřiny. Měření času se ukáže ručičkami stopek. Pohyb ručičky desetin vteřiny trvá pouze 60 vteřiny, avšak měření času pokračuje. Přesvědčte se před začátkem procesu stopek, že ručičky stopek stojí na nule (poloha „0“).

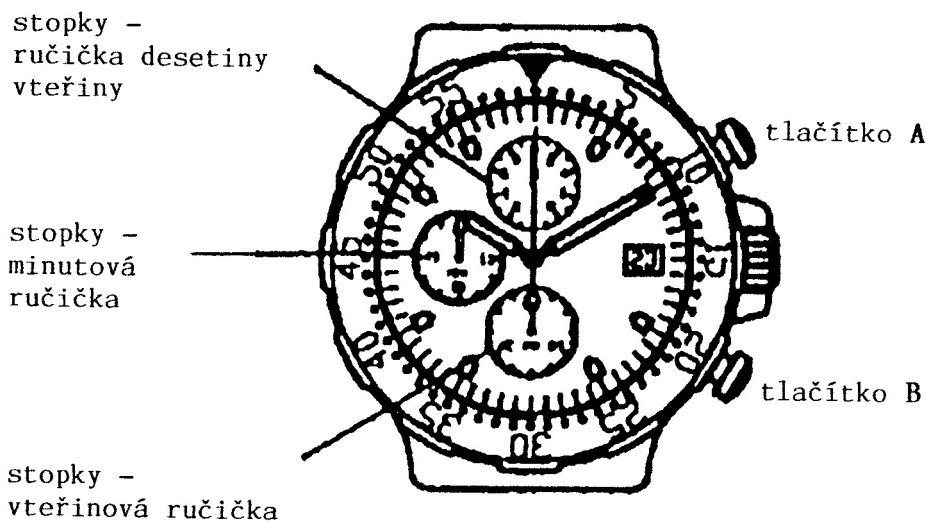


Normální měření času

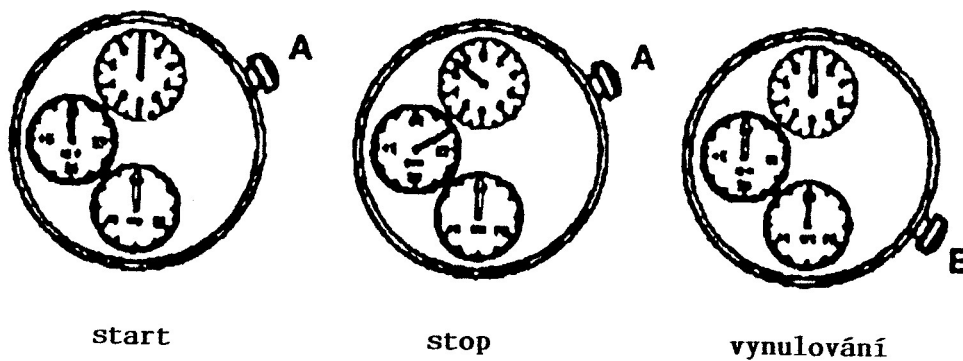


Měření kumulovaných časů

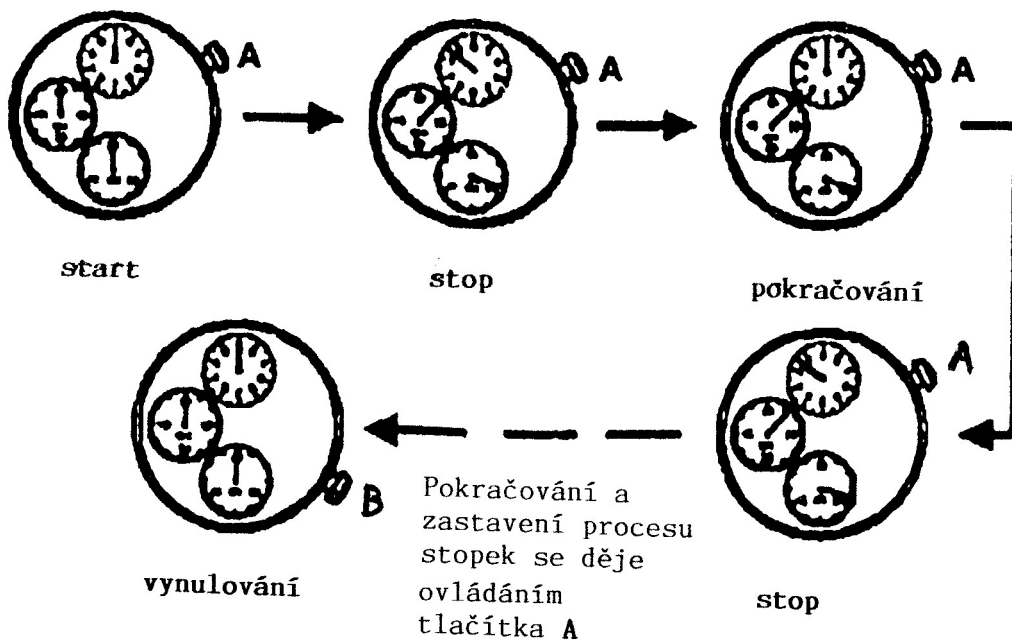

Měření mezičasů

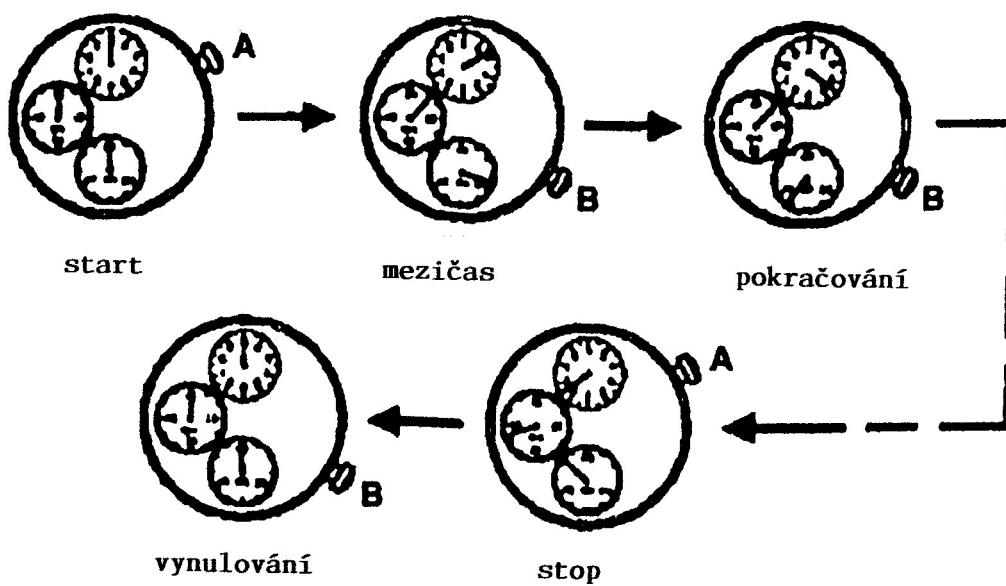


Měření času dvou soupeřů

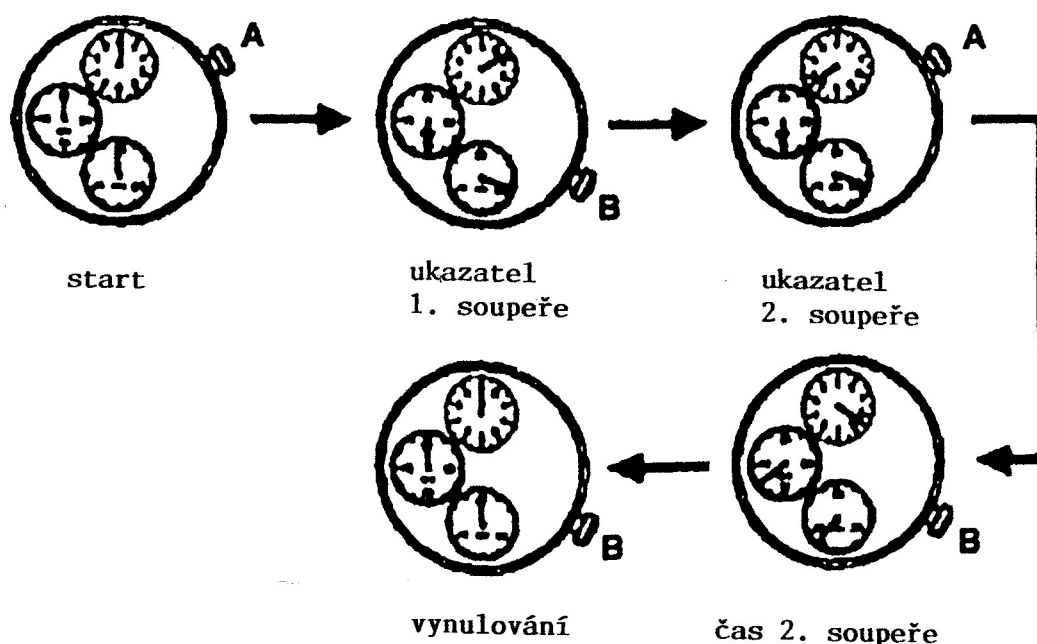

Nastavení ručiček

Kdyby se jedna nebo více ručiček při ovládní tlačítka B nevrátily na nulu, proveďte vynulování následovně:

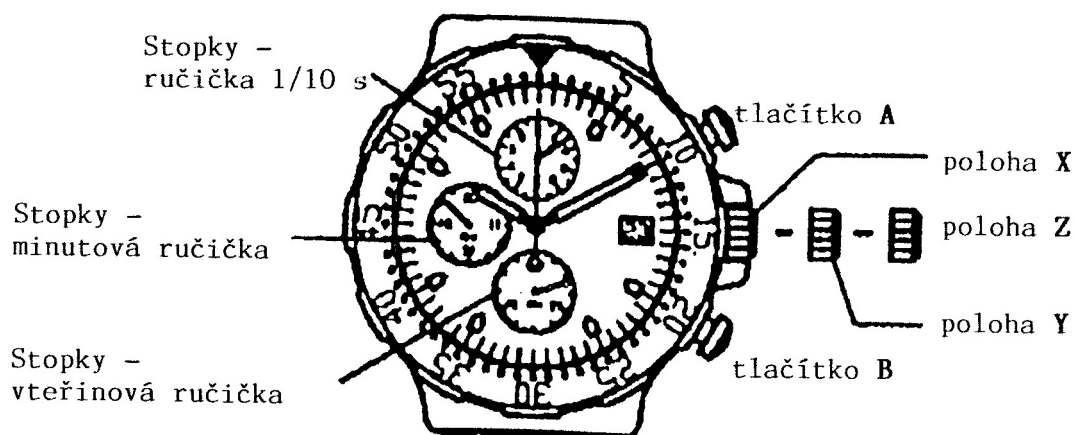

1. Vytáhněte korunku na polohu Z.
 2. Uveďte v chod tlačítko A, aby se ručička desetin vteřiny dostala na nulu NEBO uveďte v chod tlačítko B, aby se vteřinová a minutová ručička stopek dostaly na nulu.
- vždy, když se tlačítka A nebo B uvedou v chod, posunou se hlavní ručičky popř. ručičky stopek o jeden dílek dál. Ponechte dotyčné tlačítko stisknuté, aby ručička přeběhla rychle.
 - Při nepřiměřeném fungování ručiček stisknout současně tlačítka A a B po dobu nejméně 2 vteřin. Při uvolnění tlačítek se otáčejí vteřinová a minutová ručička o 180°

zpět až k výchozí poloze, což vypovídá o tom, že integrovaný okruh byl nově instalován.

Výměna baterie

Baterie, která byla ve výrobním závodě nasazena do Vašich hodinek, je testovací baterie, jejíž životnost může být kratší oproti očekávání. Je-li tato baterie vybitá, je nutno ji co možná nejrychleji odstranit. Nikdy nenechávejte v hodinkách vybitou baterii!

Výhradní dovozce:

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..

Daimlerova 2/2296

149 45 Praha 4 - Chodov