




Mercedes-Benz

Příslušenství

B6 6 35 9211


Koberce ripsové E-třída

Návod k montáži

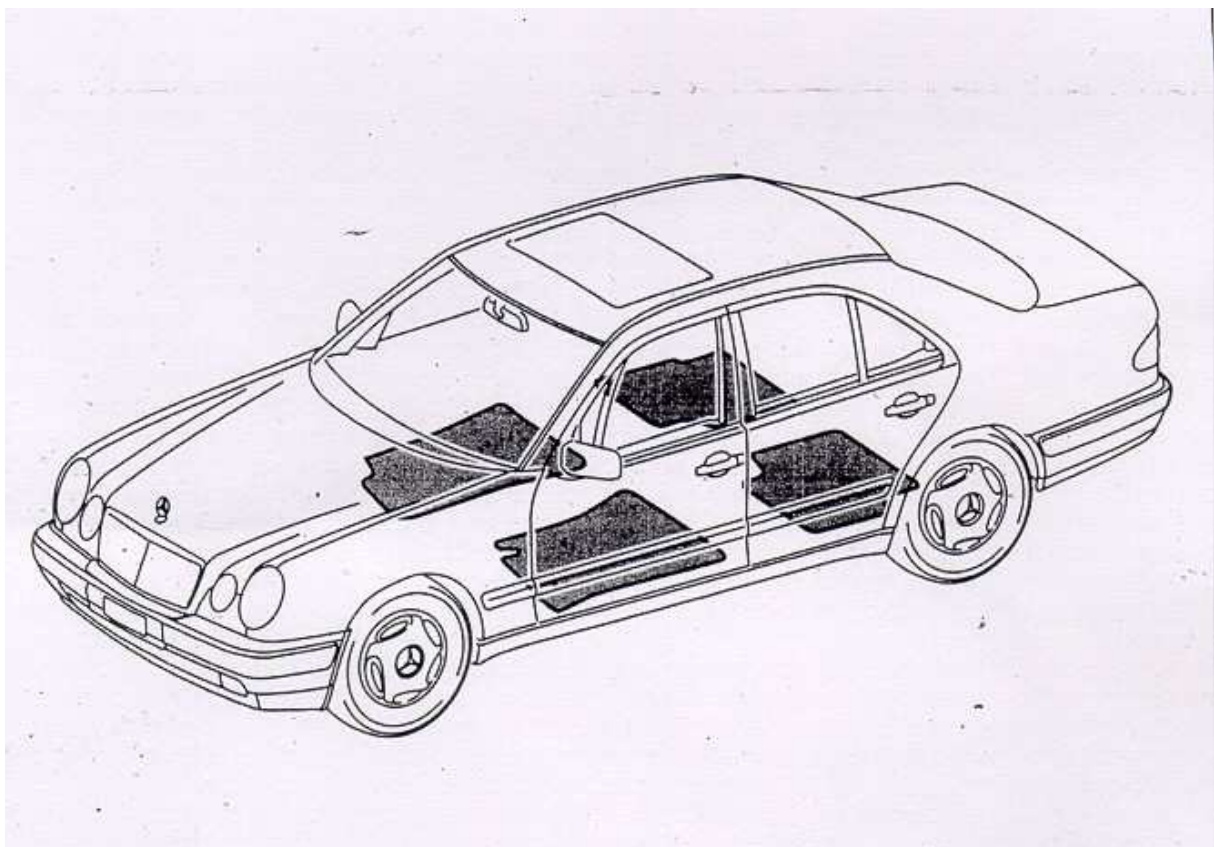

Rozpis dílů:

1. koberec na straně řidiče
2. koberec na straně spolujezdce
3. koberec pro cestující vzadu vpravo
4. koberec pro cestující vzadu vlevo
5. držák (2ks)
6. šroub (2ks)

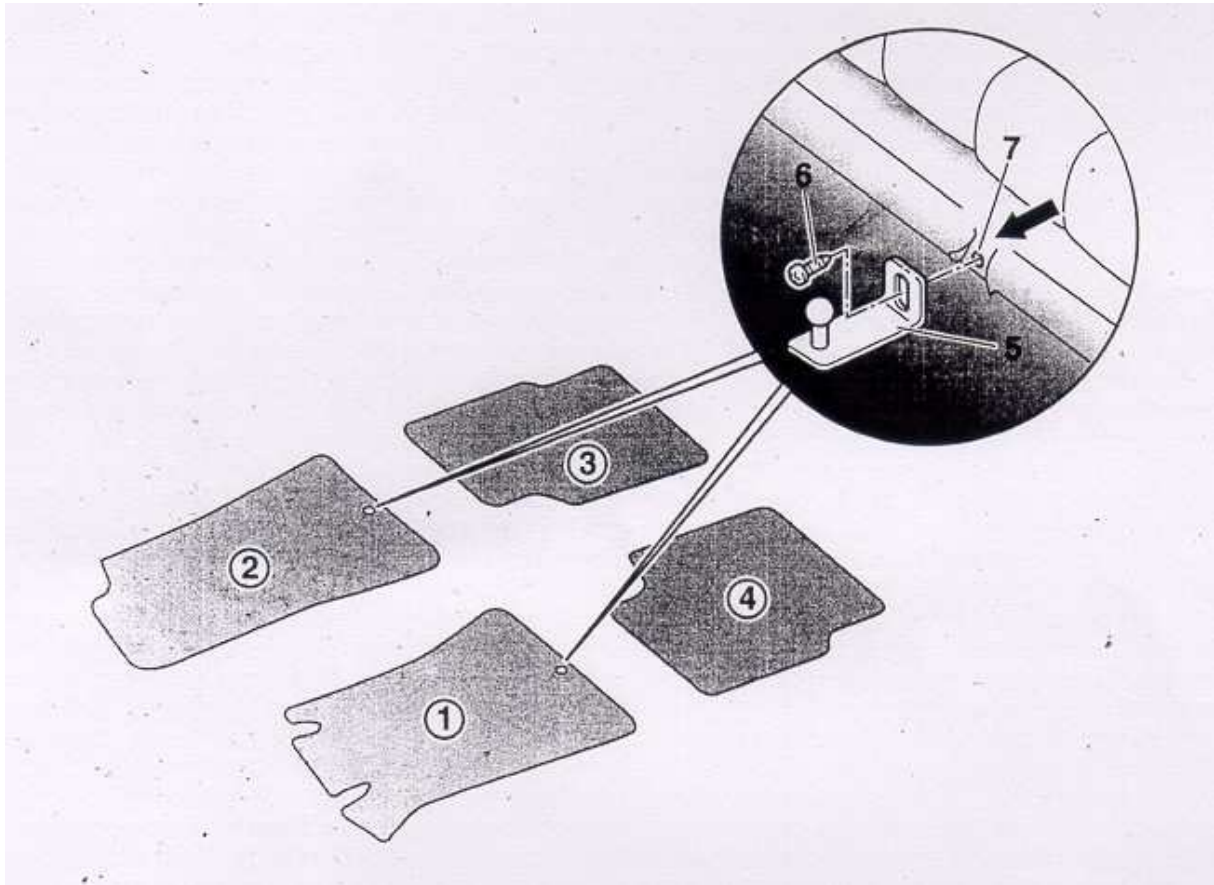

Potřebné nářadí: Křížový šroubovák

Montáž:

Přípevňovací body pro držák (5) jsou pod řidičovou a spolujezdcovou sedačkou. Koberec je v tomto místě nastřížený.

- 1.) Koberec (viz šipka) odkrýt tak, aby byl vidět předvrtaný otvor.
- 2.) Držák (5) připevnit šroubem.
- 3.) Koberce (1) a (2) umístit do vozu a zavěsit na držák (5).
- 4.) Koberce (3) a (4) umístit do prostoru vzadu za sedadla.

Pozor:

Koberce (1) a (2) musí být stále upevněny na držácích (5).

Výhradní dovozce:

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..

Daimlerova 2/2296

149 45 Praha 4 - Chodov