



Mercedes-Benz

*Příslušenství*


***B6 6 29 3469***


---

Rohožky A-třída

**Návod k montáži**

---

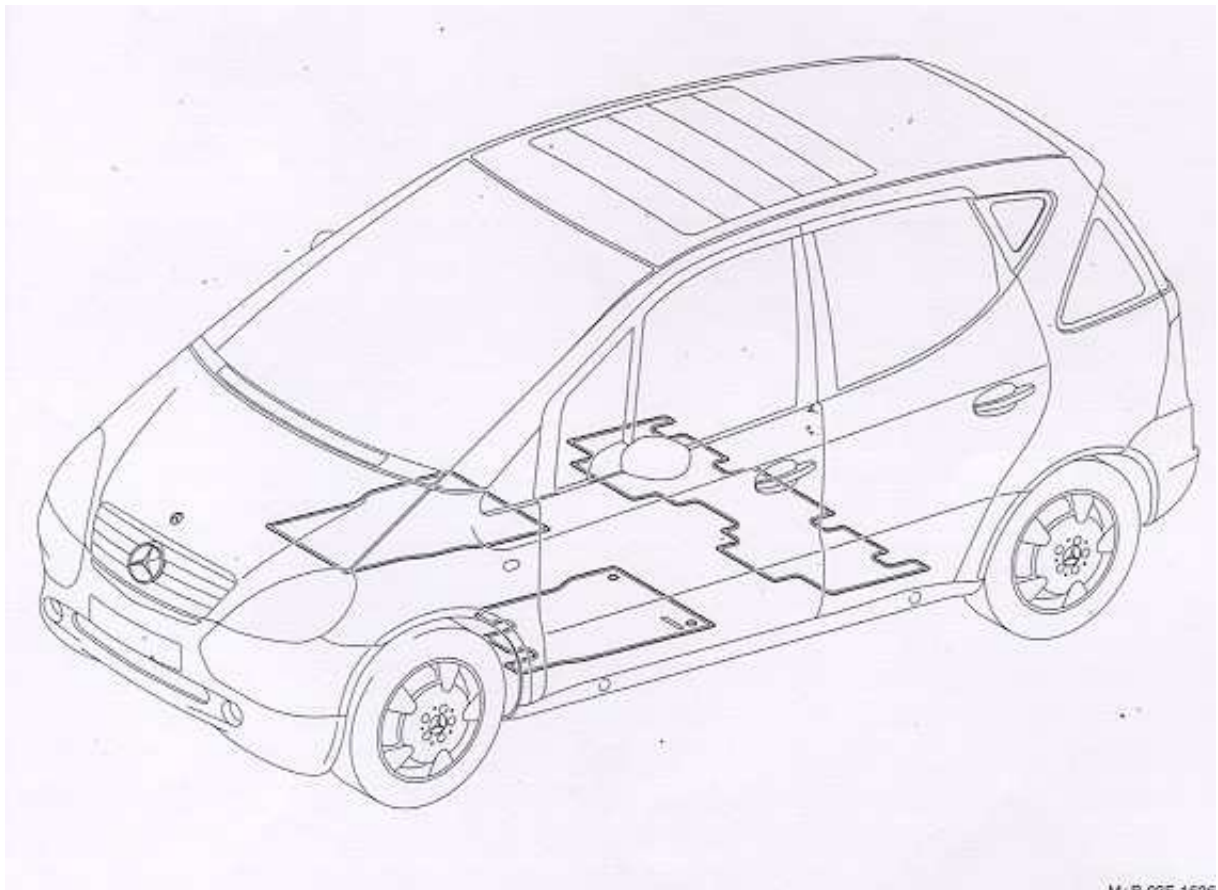

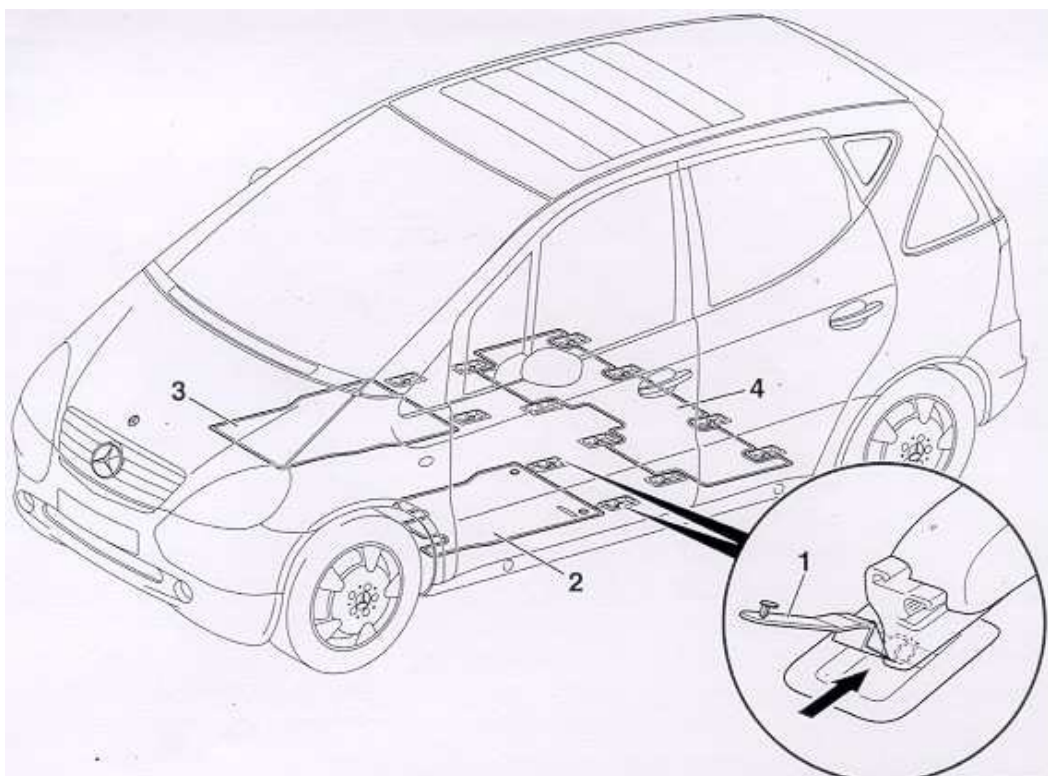

### **Platnost tohoto návodu**

Tento montážní návod je platný pro velurové rohožky a ripsové rohožky.

### **Montáž**

1. Upevňovací háky (1) držet šikmo nahoru a u nohy sedadla řidiče nechat slyšitelně zapadnout u příčné tyče upevňovací misky.
2. Rohožku (2) zahákovat v prostoru pro nohy u sedadla řidiče do upevňovacích háků.
3. Rohožku (3) vložit do prostoru pro nohy spolujezdce, rohožku (4) vložit do prostoru pro nohy u zadních sedadel.

Výhradní dovozce:  
**Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.**  
Daimlerova 2/2296  
149 45 Praha 4 - Chodov