




Mercedes-Benz


Příslušenství

B6 6 36 0068

Rohožky A-třída

Návod k montáži

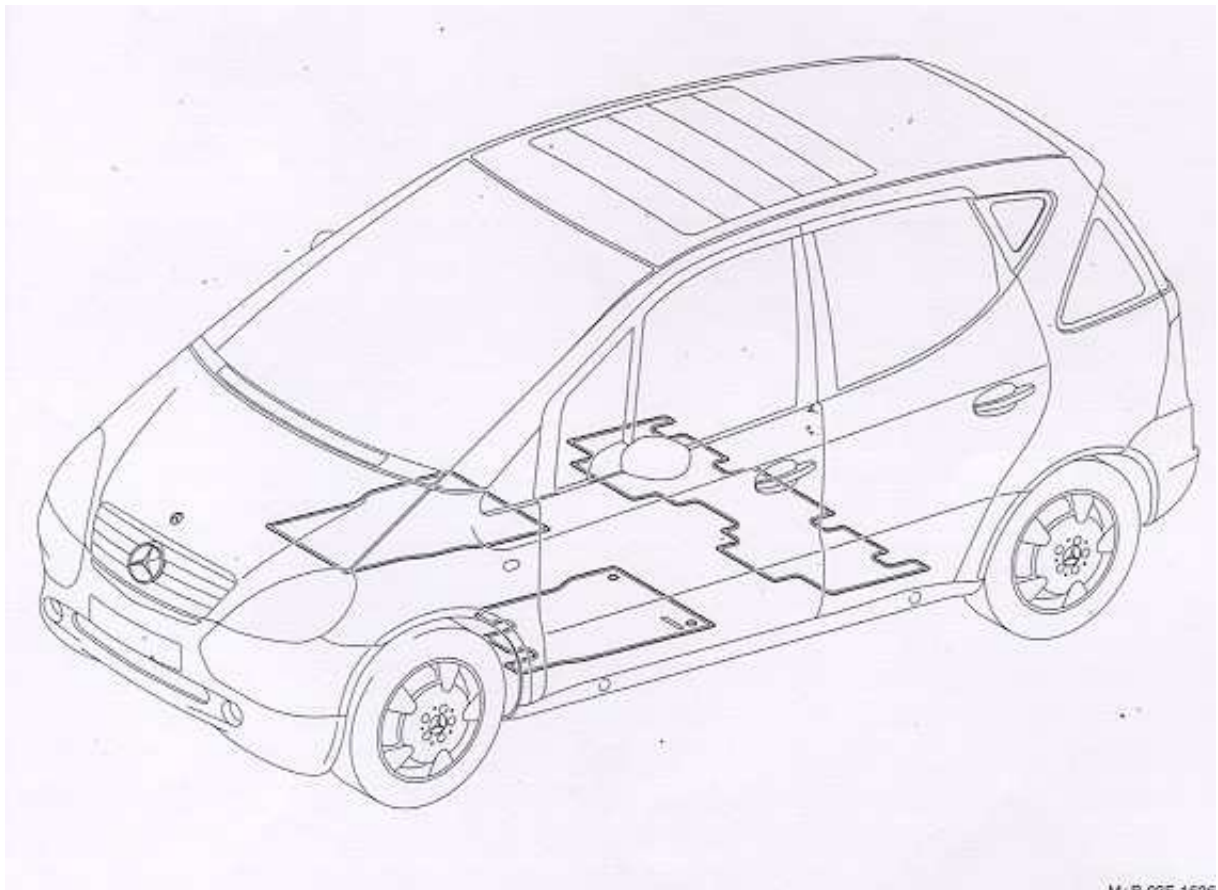

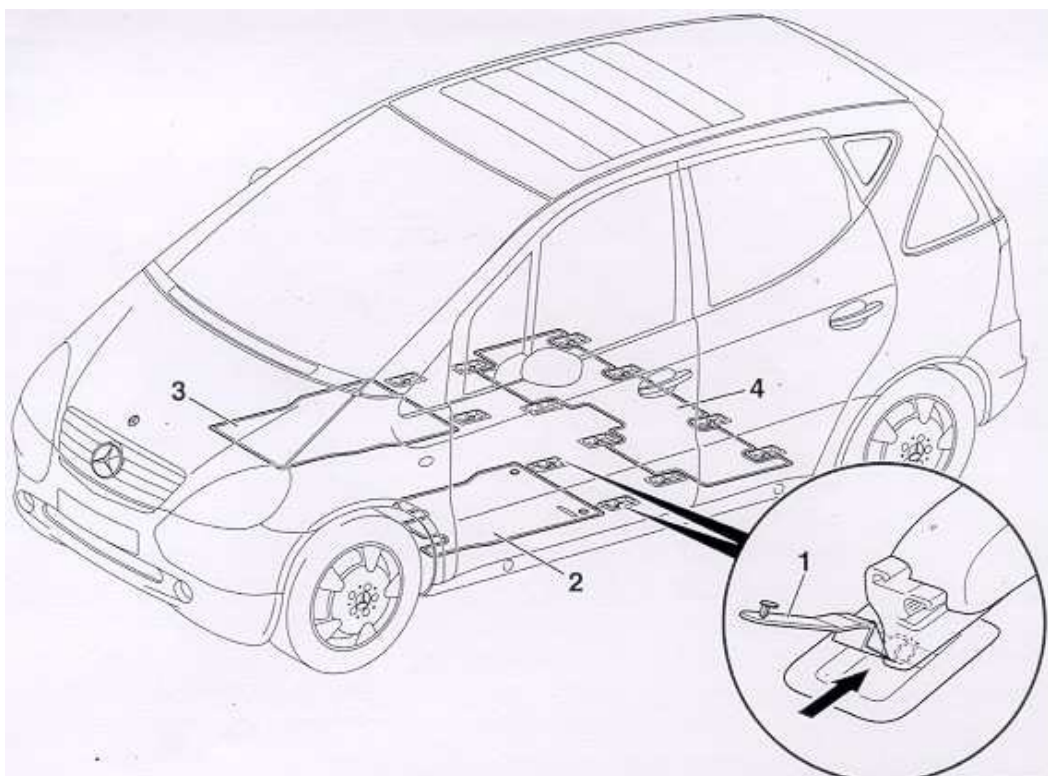

Platnost tohoto návodu

Tento montážní návod je platný pro velurové rohožky a ripsové rohožky.

Montáž

1. Upevňovací háky (1) držet šikmo nahoru a u nohy sedadla řidiče nechat slyšitelně zapadnout u příčné tyče upevňovací mísky.
2. Rohožku (2) zahákovat v prostoru pro nohy u sedadla řidiče do upevňovacích háků.
3. Rohožku (3) vložit do prostoru pro nohy spolujezdce, rohožku (4) vložit do prostoru pro nohy u zadních sedadel.

Výhradní dovozce:
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2/2296
149 45 Praha 4 - Chodov