




Mercedes-Benz


Příslušenství

Sada zámků pro držák jízdních kol Alustyle

Všechna osobní a terenní vozidla Mercedes- Benz

Návod k montáži

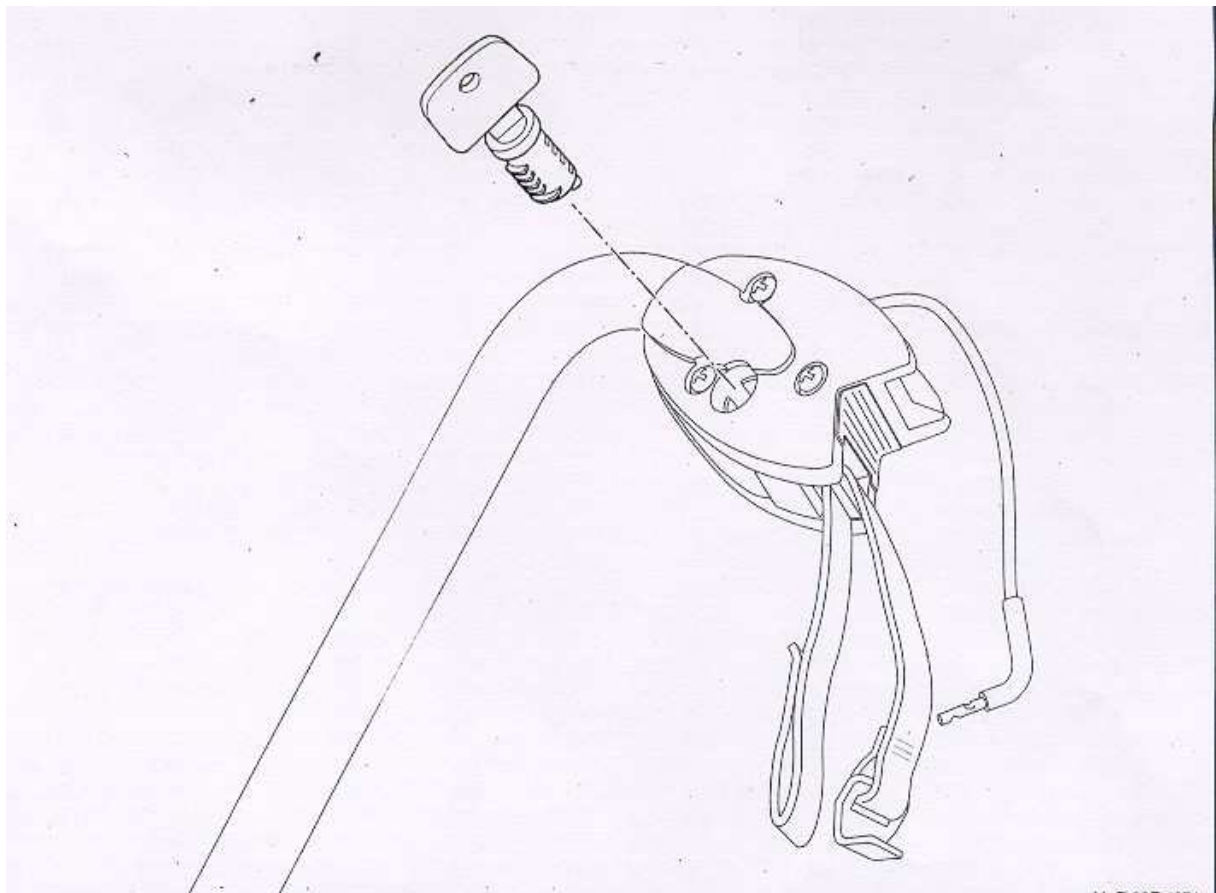

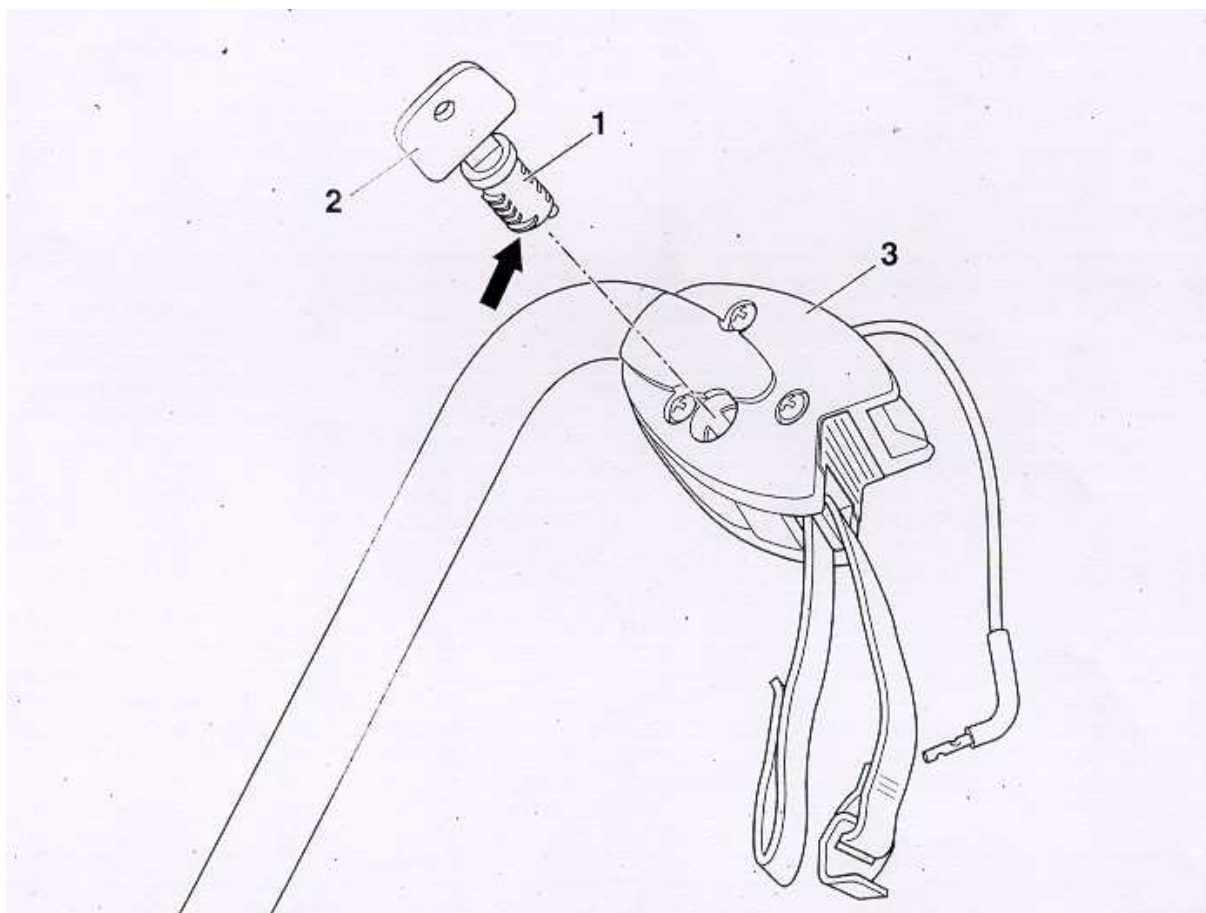

Jednotlivé díly čís. B 66 84 8551

1. Zámek (2 kusy)
2. Klíč (2 kusy)

Jednotlivé díly čís. B66 84 8552

1. Zámek (2 kusy)
2. Klíč (2 kusy)

Pozor!

Je nutno se přesně řídit dle jednotlivých pracovních postupů návodu k montáži. Není-li zámek správně zamontován, mohlo by se jízdní kolo od vašeho držáku jízdního kola uvolnit a tím způsobit závažné riziko zranění pro Vás a jiné osoby, anebo také věcné škody na Vašem vozidle.

VZNIKNOU-LI PŘI MONTÁŽI SADY ZÁMKŮ NEBO DRŽÁKU JÍZDNÍHO KOLA TĚŽKOSTI, OBRAŤTE SE NA SVÉHO ODBORNÉHO PRODEJCE DŘÍVE, NEŽ DRŽÁK JÍZDNÍHO KOLA POUŽIJETE.

Upozornění

Číslo klíče je na klíči vyraženo. Pro event. doobjednání zde, prosíme, zaneste číslo klíče.

Všeobecný pokyn pro použití

Zámky pravidelně ošetřovat univerzálním sprejem ke zlepšení tření.

Montáž

1. Klíč (2) zastrčit do zámku (1).
2. Zámek (1) , jak je ukázáno, zastrčit do držáku rámu (3). Přitom je nutno dbát na to, aby západku (šipky) byla zatlačena.
3. Zámek (1) otočit vlevo nebo vpravo až po doraz.

Upozornění

Zámek (1) správně namontován, když se nechá otočit přesně o úhel 90 °.

Výhradní dovozce:
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2/2296
149 45 Praha 4 - Chodov