



Mercedes-Benz

*Příslušenství*


***B6 6 29 3850***


---

Velurové rohožky W 211

**Návod k montáži**

---

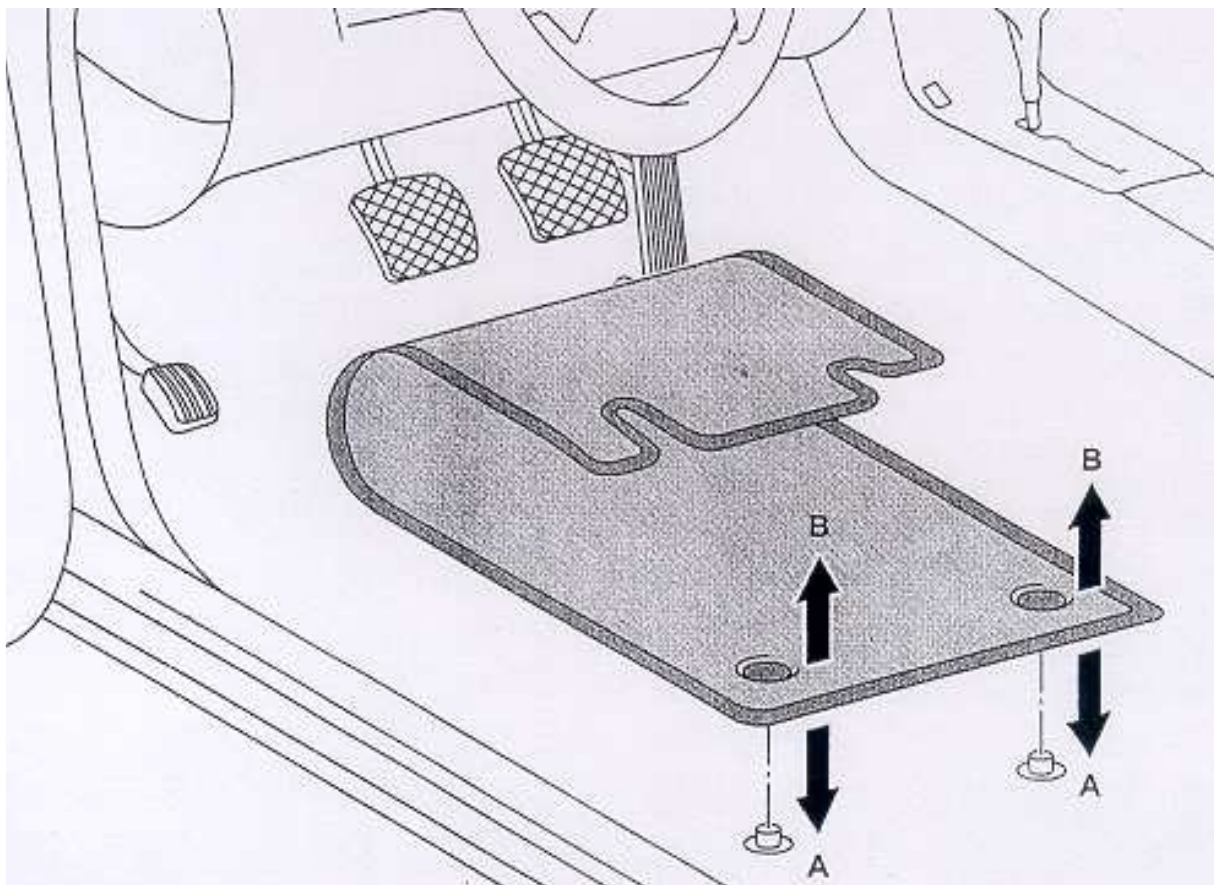

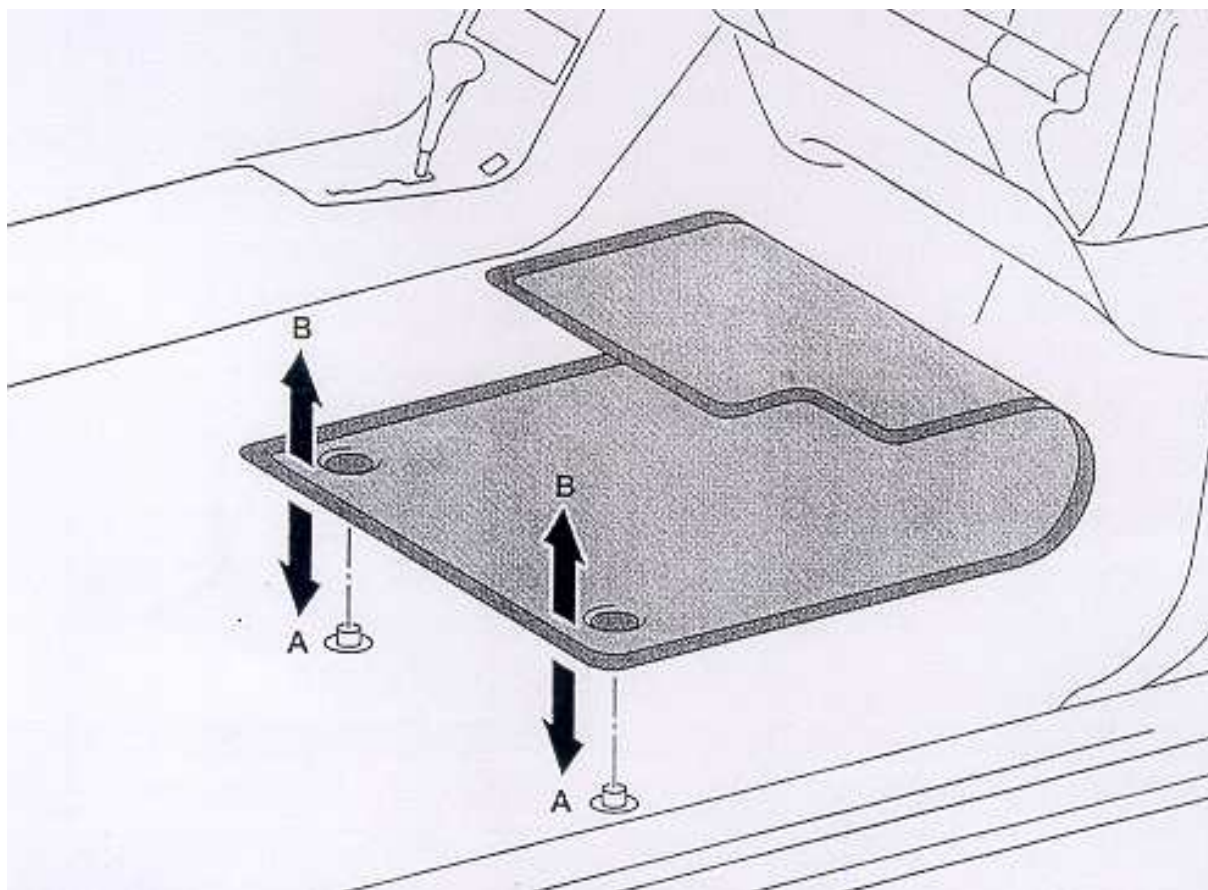

**Pozor!**

Dát pozor na volný chod pedálů.

**A** – ve směru A nasadit.

**B** – ve směru B vyjmout.

Výhradní dovozce:  
**Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.**  
Daimlerova 2/2296  
149 45 Praha 4 - Chodov