



Mercedes-Benz


*Příslušenství*

***B6 6 85 1701***


**Nástavek držáku lyží Alustyle**

**Návod k obsluze**


**Pokyny k montáži**

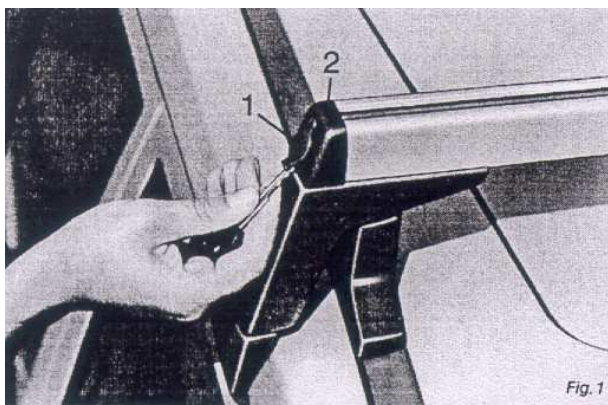


Krycí víčko, 1, na držáku zámku, 2, odklopit klíčem  
Držák zámku 2, odemknout a zcela vytáhnout.

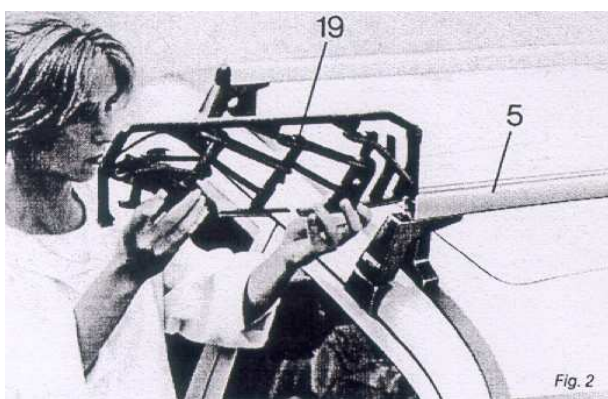


Nástavek, 19, nasunout na základní nosič, 5, tak daleko

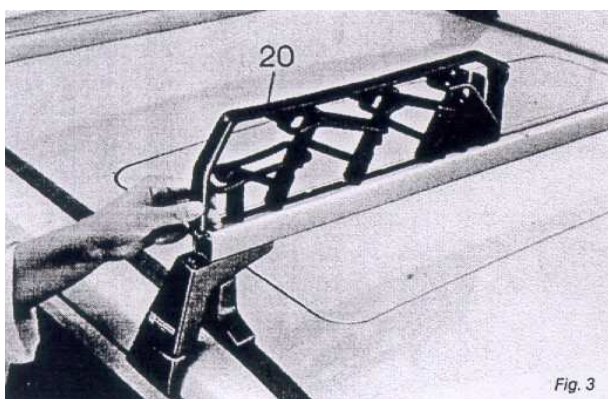


až závěrný třmen, 20, vpředu se důkazně kryje s koncem drážky.

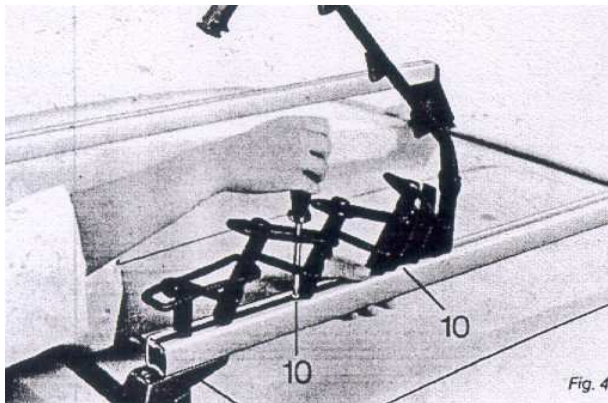


Utáhnout závitové kolíky 10,

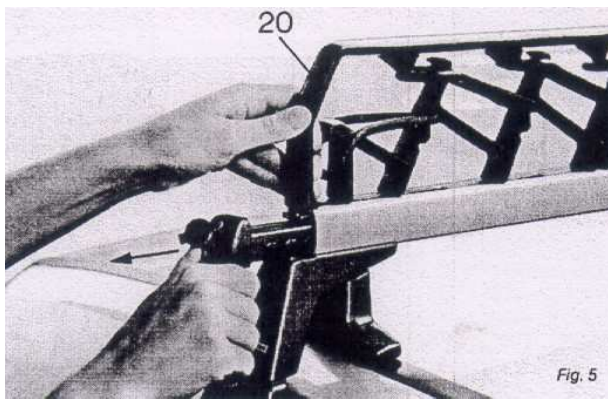


Držák zámku (2) zatlačit dovnitř až k prvnímu dorazu.  
K otevření držáku lyží vytáhnout ven závěrný třmen (20) a vyklopit až po doraz.

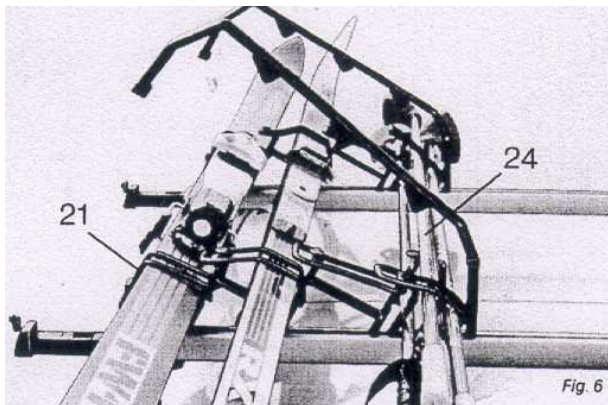

Upínací gumy (21) vyháknout. Vložit páry lyží špičkami směrem dozadu. Upínací gumy při velkém průřezu lyží navléknout do horní západky, při malém průřezu lyží do spodní západky a upínací gumy zavěsit. Páry hůlek položit přesazeně na sebe do úchyty (24) a zavěsit upínací gumu.

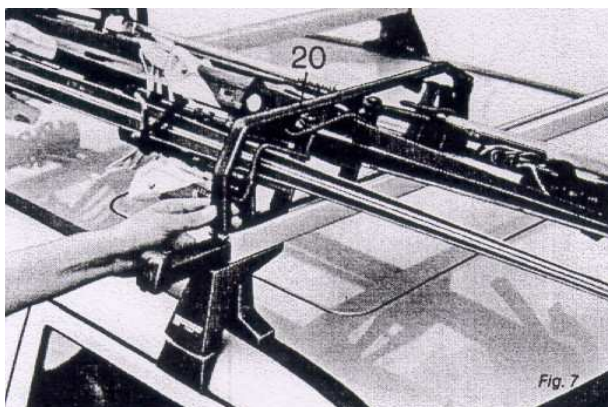

K uzamčení sklopit závěrný třmen (20) směrem dolů a zaklapnout do drážky.

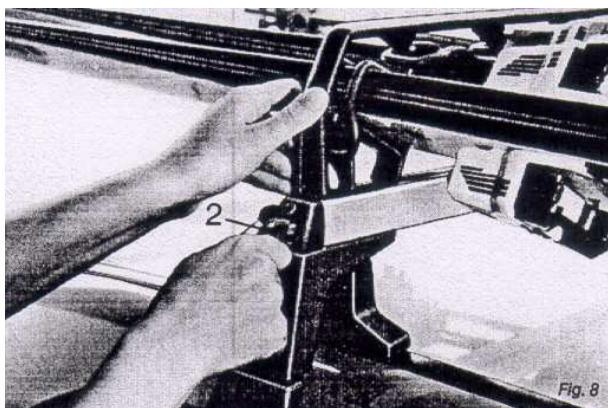

Drážky zámků (2) zatlačit dovnitř až na doraz a uzamknout.

Klíč vytáhnout a krycí víčko (1) zaklopit.

### **Technické údaje**

Vlastní hmotnost: 0,7 kg

Vhodné pro 3 páry lyží a hůlek

### **Pokyny pro použití**

Zamontované základní nosiče a nastavky držáků lyží je nutno před každou jízdou a také během delších cest překontrolovat s ohledem na bezvadné usazení a případně utáhnout upínací šrouby (3).

Chování jízdy vozidla se mění v důsledku vyšší polohy těžiště a větší plochy čelního odporu. K tomu byste měl přizpůsobit Váš způsob jízdy.

Z důvodů všeobecné bezpečnosti provozu by se měly nosiče při nepoužívání od vozidla odejmout.

Výhradní dovozce:  
**Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.**  
Daimlerova 2/2296  
149 45 Praha 4 - Chodov